




100 S CROSSOVER

OUTDOOR




Réf 131605 Outdoor Bleue / Blue
Réf 131607 Outdoor Grise / Grey

		SOFT MAT
4mm	38mm	<input checked="" type="checkbox"/>
4mm	38mm	<input checked="" type="checkbox"/>

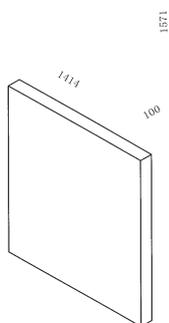

Norme EN 14468-1 (classe D)

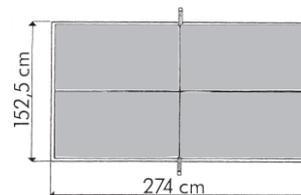

PLAY-BACK

(F) NOTICE DE MONTAGE	(GB) ASSEMBLY INSTRUCTIONS	(D) MONTAGEANLEITUNG	(NL) MONTAGE AANWIJZINGEN	(I) ISTRUZIONI DI MONTAGGIO	(SP) INSTRUCCIONES DE MONTAJE	(P) FOLHETO DE MONTAGEM	(GR) ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗΣ	(H) ÖSSZESZERELÉSI UTASÍTÁS	(PL) DOKUMENTACJA MONTAŻU	(RO) INSTRUCIUNI DE MONTARE	(CZ) MONTÁŽNÍ NÁVOD	(RU) ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ
DOCUMENT À CONSERVER	PLEASE KEEP FOR FUTURE REFERENCE	DAS DOCUMENT IST AUFZUBEWAHREN	GOED BEWAREN	DOCUMENTO DA CONSERVARE	DOCUMENTO A CONSERVAR	DOCUMENTO A CONSERVAR	ΕΓΓΡΑΦΟ ΝΑ ΦΥΛΑΧΘΕΙ	MEGŐRZENDŐ DOKUMENTUM	ZACHOWAJ TEN DOKUMENT	DOCUMENT CE TREBUIE PĂSTRAT	TENTO DOKUMENT PEČLIVĚ USCHOVEJTE	ДОКУМЕНТ СЛЕДУЕТ СОХРАНИТЬ

GENERAL

FRANCAIS

Nous vous remercions de votre choix et vous donnons quelques conseils pour une utilisation optimale de votre table. Avant de commencer l'assemblage ou l'utilisation, lire attentivement cette notice.

NORME : Cette table est conforme à la norme : EN NORM 14468-1.

JEU : Les règles du tennis de table sont disponibles sur www.cornilleau.com (rubrique : F.A.Q.).

SECURITE ATTENTION :



Toute personne manipulant ou utilisant cette table doit suivre les instructions ci-contre et prendre connaissance de cette notice. Le responsable du montage et de la mise à disposition de cette table doit communiquer les conseils d'utilisation de cette notice. Dans les collectivités, il est vivement conseillé d'afficher les textes et croquis.

• N'utiliser cette table qu'après un montage complet, et après avoir vérifié le bon fonctionnement des systèmes de sécurité.

• Les utilisateurs doivent signaler toutes anomalies tant pour le fonctionnement que pour les défauts sur les systèmes de sécurité. Remplacer immédiatement les pièces défectueuses et interdire l'utilisation de la table jusqu'à la remise en état complète.



• Le montage, la mise en place et le rangement doivent se faire par des adultes ou sous la surveillance et la responsabilité des adultes. Ne pas laisser les enfants sans surveillance autour de la table. En effet, les enfants, en raison de leur naturel, aiment jouer et s'ils se servent de la table de ping-pong à d'autres fins, ils peuvent se trouver devant des dangers ou des situations imprévisibles qui excluent toute responsabilité du fabricant.

MONTAGE

Le montage doit être réalisé par 2 adultes en respectant l'ordre des phases de montage. Avant l'assemblage, vérifier que toutes les pièces sont bien contenues dans le colis. Les quantités indiquées permettent de répéter les opérations nécessaires pour chaque phase de montage. Utiliser les outils préconisés à la page 11. **IMPORTANT :** il est impératif de retirer puis de jeter les goupilles qui maintiennent les verrous lors du montage (Phase de montage n° 5).

PRECAUTIONS



INDOOR OU OUTDOOR

Seules les tables **OUTDOOR** résistent aux conditions climatiques extérieures (pluie, humidité, gel, soleil, ...). Même avec une housse, les tables **INDOOR** se dégradent à l'extérieur.



Pour les modèles équipés de ces options, ne pas laisser vos balles et raquettes dans les supports prévus à cet effet quand la table séjourne à l'extérieur.



Le déplacement d'une table sur un sol en pente peut faire basculer la table, la détériorer, plus grave vous blesser. Prendre les précautions nécessaires.



Ne pas s'asseoir ou monter sur la table, risque d'effondrement.




Le vent peut faire basculer la table, la détériorer, plus grave vous blesser. Prendre les précautions nécessaires.




Pendant les manipulations, risques de pincements.



Ne pas prendre appui sur la traverse ou sur les pieds pour tirer la poignée rouge de déverrouillage, risque de basculement.

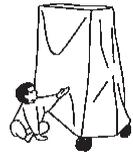


Nous vous conseillons l'utilisation de notre housse de protection qui vous apportera un complément de sécurité pour vos enfants.

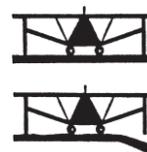

Sur un sol déformé, un ou plusieurs pieds peuvent ne pas reposer. Il est recommandé de déplacer la table vers un endroit plus plat ou bien de caler les pieds.

MANIPULATION

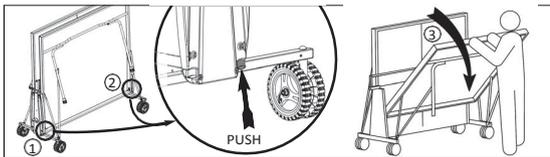


POUR DESCENDRE UN PLATEAU

- Déverrouiller, en appuyant sur les boutons rouges ❶ et ❷ situés en bas des lances, de chaque côté du plateau. Durant cette manipulation, veillez à maintenir ce dernier.

- Descendre le plateau ❸ jusqu'à sa position de jeu. Ne pas le laisser tomber, ce qui pourrait endommager votre table.

Pour une plus grande sécurité et un meilleur confort de jeu, assurez-vous que le deuxième niveau de verrouillage est enclenché. A défaut, lever le plateau de chaque côté du filet.

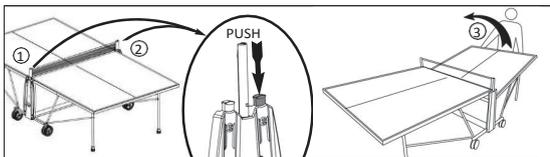

POUR RELEVER UN PLATEAU

- Déverrouiller, en appuyant sur les boutons rouges ❶ et ❷ situés en haut des lances, de chaque côté du plateau.

- Remonter le plateau ❸ en l'accompagnant jusqu'à sa position de rangement.

Pour votre sécurité, assurez-vous que le plateau est bien verrouillé.

APRES-VENTE

Conserver cette notice et s'y reporter pour vos travaux d'entretien et pour vos commandes de pièces détachées selon la nomenclature en dernière page. Pour faciliter le traitement de vos commandes de pièces détachées, veuillez mentionner le type de table et le numéro de série se trouvant sous le plateau dans le coin en haut à gauche. Pour l'entretien de la surface de jeu, ne pas utiliser de produits agressifs (abrasifs, solvants ou acides), nous vous recommandons notre nettoyant régénérant.

GARANTIE

Toutes les tables de notre production sont garanties pendant 3 ANS à dater du jour de l'achat par le consommateur final. Sur les plateaux en résine équipant les tables d'extérieur (Outdoor), la garantie est portée à 10 ANS contre la déformation, le décollement et l'effacement des bandes blanches. La garantie se limite à la fourniture des pièces reconnues défectueuses par nos services et ne s'applique pas aux détériorations causées par :

Pour les tables d'intérieur et les tables d'extérieur : Un montage non conforme à cette notice, le non-respect des consignes d'utilisation et de sécurité, l'usure normale des pièces, le manque d'entretien, l'utilisation de produits agressifs pour l'entretien, le vent provoquant la chute de la table en position de rangement, d'entraînement seul ou le retournement en position de jeu, et plus généralement une cause étrangère à la qualité de la table (chocs, chute).

Pour les tables d'intérieur : l'utilisation de balles en plastique abrasif, une exposition prolongée au soleil, une humidité excessive et la pluie. Ne sont pas compris dans le cadre de la garantie : Les coûts de port des pièces défectueuses, le déplacement d'un technicien, la main d'oeuvre, les indemnités en espèces ou en nature pour immobilisation de la table pendant la durée de la garantie.

Toute réclamation doit mentionner le type de table, le numéro de série se trouvant sous le plateau, la ou les pièces incriminées et être accompagnée de tout justificatif et de la date d'achat.

Le non-respect des consignes d'utilisation mentionnées ci-dessus peut occasionner la détérioration de la table ou un accident et dégage toute responsabilité du fabricant. Dans le souci d'améliorer sans cesse le produit, nous nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques et dimensionnelles sans que cette notice nous soit opposable.

GENERAL

ENGLISH

Thank you for choosing a Cornilleau Table Tennis Table, and we would like to give you some advice for the best use of your table. Prior to assembly or use, please read these instructions carefully.

STANDARD : This table conforms to the following standards: EN NORM 14468-1

GAME : Manuals on how to play table tennis as a sport are available on www.cornilleau.com (Heading : F.A.Q.)

SAFETY ATTENTION :



Any person handling or using this table must follow the instructions opposite and read this notice. The person in charge of assembling and using this table must ensure that the recommendations for use given in this notice are seen by all users. In communal use, it is strongly recommended that the instructions and diagrams are displayed.



- Only use this table after it has been fully assembled, and after checking that the safety systems are working properly.
- Users must report any defects and faults in the safety systems
- Replace Immediately faulty parts and not use the table until it has been fully repaired.
- Assembly, positioning and storage must be carried out by an adult or under the direct supervision and responsibility of an adult.

• Do not leave children unattended around the table. By their very nature, children love playing and if they use the table tennis table for other purposes, they may put themselves in danger or unforeseeable situations. The manufacturer will not be liable for any injury caused through misuse of the table.

ASSEMBLY

The table must be assembled by at least 2 adults following the numerical order of the assembly instructions. Before assembling, please check that all the correct parts are contained in the package. The quantities indicated make it possible to go through the operations necessary for each assembly stage. Use the tools recommended on page 11. **IMPORTANT :** It is essential to remove and dispose of the pins that hold the bolts at the time of assembly (Assembly stage no. 5).

PRECAUTIONS



INDOOR OR OUTDOOR

Only OUTDOOR tables will withstand outside climatic conditions (rain, humidity, frost, sun, etc.). Even with a cover, INDOOR tables can be damaged if used or stored outside.



For models with these options, do not leave balls and bats in the appropriate racks when the table remains outside.



Moving the table on a sloping surface may cause the table to tip over, damage it or, more seriously, lead to injury. Take the necessary precautions.



Do not sit or stand on the table, because of the risk of collapse.




Wind may make the table tip over, damage it or, more seriously, cause personal injury. Take the necessary precautions.




Risk of pinching whilst handling.



Do not use the crossbeam or legs as support when pulling the release handle, because of the risk of tipping over.

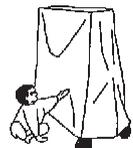


It is recommended that you use our protective cover, which will provide additional safety for your children.

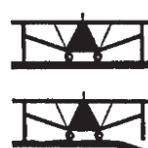

On uneven surfaces, one or more legs may not rest on the ground. It is recommended that the table is moved to a more level surface or else wedge the legs.


HANDLING

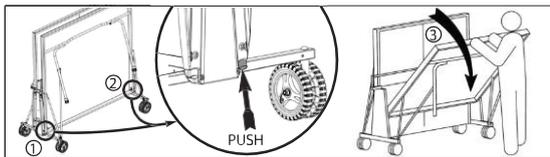

IN ORDER TO LOWER THE TABLE TOP

- Unlock the table top, pressing on the red buttons (Q) on the sides at the bottom, a > near the level of the wheels, on each side.
- Lower the table top 3 until you reach the playing position. Do not let the table fall otherwise it may get damaged.

For added safety and playing comfort, ensure that the block is properly fixed. If it is not, lift the table top from both sides of the net.

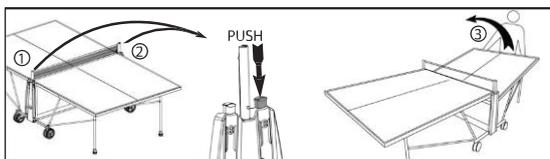

IN ORDER TO RAISE THE TABLE TOP

- Unlock the table top by pressing the red buttons (Q) on the sides at the top a > (at the same level as the net), on both sides.
- Lift the table top @, accompanying it until it is in the correct position.

For added safety ensure the table top is completely blocked.

AFTER-SALES

Keep these instructions and refer to them during maintenance operations and when ordering spare parts from the parts list on the last page. To facilitate processing of orders for spare parts, indicate the type of table and the series number to be found on the underside of the tabletop in the top left hand corner. For maintenance on the gamesurface, do not use aggressive products (abrasives, solvents or acids); we recommend our regenerative cleaner.

WARRANTY

All tables manufactured by us come with a 3-YEAR warranty as from the date of purchase. On resin tabletops for outdoor tables (Outdoor), the warranty is extended to 10 YEARS against deformation, separation and erasing of white lines. The warranty is limited to defective parts acknowledged as faulty by ourselves, and does not apply to damage caused by : For indoor and outdoor tables: Assembly not conforming to these instructions, not complying with the instructions for use and safety, normal wear of parts, lack of maintenance, use of aggressive products, use of aggressive products for maintenance, wind causing the table to fall in the storage position, freewheeling or return to game position and, more generally, a cause detrimental to the quality of the table (impact, falls, etc.). For indoor tables: using abrasive plastic balls, prolonged exposure to the sun, excessive humidity and rain. The following are not covered under the warranty: Costs of carriage of faulty parts, visit by a technician, labour, indemnities in cash or in kind for immobilisation of the table during the warranty period. Any claim must indicate the type of table, the series number that is to be found on the underside of the tabletop and the part(s) in question, and it must be accompanied by a proof of purchase showing the date of purchase.

Wir danken Ihnen für Ihr Vertrauen und möchten Ihnen hier einige Tipps für den optimalen Gebrauch Ihres Tisches vermitteln. Bevor Sie mit der Montage oder dem Gebrauch beginnen, sollten Sie diese Funktionierens der Sicherheitssysteme in Betrieb genommen werden. Bedienungsanleitung aufmerksam zur Kenntnis nehmen

NORM : Der Tisch entspricht den folgenden Normen: EN NORM 14468-1.

SPIELEN : Die Regeln des Tafeltennis sind auf www.cornilleau.com verfügbar (Titel : F.A.Q.).

SICHERHEIT - ACHTUNG :



Personen, die diesen Tisch handhaben oder verwenden, müssen die neben stehenden Anweisungen zur Kenntnis nehmen und genau einhalten. Die für die Montage und Bereitstellung des Tisches verantwortliche Person muss die Gebrauchstipps dieser Gebrauchsanweisung an die Benutzer weitergeben. Bei Gemeinschaften wird empfohlen, die Texte und Zeichnungen anzuschlagen.



• Dieser Tisch darf erst nach der kompletten Montage und nach Prüfen des guten Sicherheitssystem melden. Schadhafte Teile sind unverzüglich zu ersetzen. Der Gebrauch des Tisch ist bis zur kompletten Instandsetzung verboten.

• Die Montage, das Aufstellen und das Wegräumen müssen von Erwachsenen oder unter ihrer Aufsicht und Verantwortung durchgeführt werden.

• Kinder dürfen nicht unbeaufsichtigt in Tischnähe bleiben. Kinder spielen naturgemäß mit allem und könnten den Tischtennistisch zu anderen Zwecken benutzen : Dabei können unvorhergesehene Gefahren und Situationen entstehen, für die der Hersteller auf keinen Fall haftet.

MONTAGE

Die Montage muss von 2 Erwachsenen unter Einhaltung der Montagephasen vorgenommen werden. Vor dem Zusammenbauen muss sicher gestellt werden, dass alle Teile in der Verpackung vorhanden sind. Die angegebenen Mengen erlauben es, die Operationen der Montagephase nachzuvollziehen. Verwenden Sie die auf Seite 11 empfohlenen Werkzeuge. WICHTIG: Die Stifte, die die Verriegelungen während der Montage (Montagephase Nr. 5) halten, müssen anschließend zwingend entfernt werden.

VORSICHTSMASSNAHMEN



INDOOR ODER OUTDOOR

Nur OUTDOOR-Tische halten den Witterungseinflüssen im Freien stand (Regen, Feuchtigkeit, Frost, Sonne usw.). Auch mit einem Überzug werden INDOOR-Tische im Freien in Mitleidenschaft gezogen!



Bei Modellen mit diesen Optionen dürfen Sie die Bälle und Schläger nicht in den dazu vorgesehenen Trägern lassen, wenn der Tisch im Freien bleibt.



Beim Verstellen des Tisches auf Boden mit Schräge kann der Tisch umkippen, zu Schaden kommen oder, schlimmer noch, Personen verletzt. Treffen Sie die nötigen Vorsichtsmaßnahmen.



Nicht auf dem Tisch sitzen, nicht auf die Platte steigen : Einsturzgefahr !



Windböen können den Tisch umwerfen, beschädigen und, schlimmer noch, Spieler verletzen. Treffen Sie die erforderlichen Maßnahmen!




Während der Handhabungen besteht Quetschgefahr.



Nicht an der Querstange abstützen oder an den Füßen, um am roten Entriegelungsgriff zu ziehen.




Wir empfehlen den Gebrauch unserer Schutzülle als zusätzliche Sicherheit für Ihre Kinder.

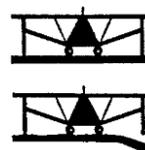

Auf unebenem Boden kann es sein, dass ein Fuß oder mehrere Füße nicht aulegen. Stellen Sie den Tisch an einem ebeneren Ort auf oder sorgen Sie für Unterlagen unter den Füßen.


HANDHABUNG

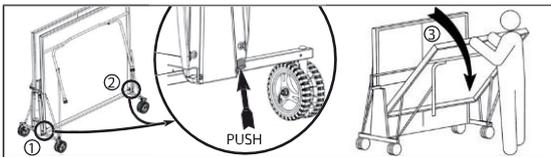

ZUM AUSKLAPPEN DER PLATTEN

• Platte durch Drücken der roten Knöpfe und entriegeln, die sich rechts und links jeweils unten an den Seiten, auf Höhe der Räder, befinden. des flancs
 • Platte bis auf Spielposition senken . Nicht fallen lassen, da dies Ihren Tisch beschädigen könnte.

Aus Gründen der Sicherheit und des Spielkomforts sollten Sie sich versichern, dass die Verriegelung eingerastet ist. Falls dies nicht der Fall ist, Platte auf beiden Seiten des Netzes anheben.

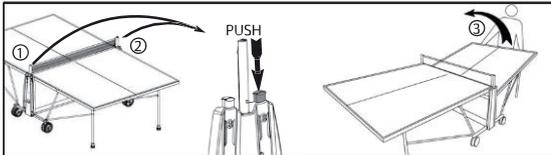

ZUM WIEDEREINKLAPPEN DER PLATTEN

• Platte durch Drücken der roten Knöpfe und entriegeln, die sich rechts und links jeweils oben an den Seiten, auf Netzhöhe, befinden. des flancs
 • Platte wieder in die aufrechte Aufbewahrungsposition bringen. Versichern Sie sich zu Ihrer eigenen Sicherheit, dass die Platte gut verriegelt ist.

KUNDENDIENST

Verahren Sie diese Bedienungsanleitung für Instandhaltungsarbeiten und zum Nachkaufen von Ersatzteilen (siehe Stuckliste auf der letzten Seite). Um die Verarbeitung Ihrer Bestellungen zu erleichtern, geben Sie bitte den Tischtyp und die Seriennummer an, die unter der Platte in der linken oberen Ecke steht. Für die Instandhaltung der Spielfläche keine aggressiven Produkte verwenden (Scheuer- oder Lösemittel, Säuren). Wir empfehlen Ihnen unser regenerierendes Reinigungsprodukt.

GARANTIE

Alle Tische unserer Produktion sind 3 JAHRE ab dem Kaufdatum durch den Endbenutzer garantiert. Für die Harzplatten der Outdoor-Tische läuft die Garantie 10 JAHRE für Verformungsmängel, Abhebungen und Verlöschern der weißen Kennzeichnungen. Die Garantie ist auf die Lieferung der Teile beschränkt, die von unseren Dienststellen als schadhaft anerkannt werden und gilt nicht für Mängel, die wie folgt verursacht werden : Bei Indoor-Tischen und Outdoor-Tischen: Montage, die den vorliegenden Anweisungen widerspricht, Nichteinhaltung der Gebrauchs- und Sicherheitsanweisungen, normaler Verschleiß der Teile, mangelnde Instandhaltung, Einsatz aggressiver Produkte für die Instandhaltung, Umwerfen durch Wind bei Tischen in Wegräumstellung, Ziehen oder Umfallen in Spielstellung und, allgemeiner, alle Ursachen, die nichts mit der Qualität der Tische zu tun haben (Stöße, Sturze). Für Indoor-Tische: Gebrauch scheuernder Kunststoffbälle, längerer Aufenthalt in der Sonne, übermäßige Feuchtigkeit und Regen. Folgendes ist von der Garantie ausgeschlossen: Transportkosten für schadhafte Teile, Reisespesen eines Technikers, Arbeitslohn, Entschädigungen in bar oder Naturalien für Nutzungsausfall des Tisches während der Laufzeit der Garantie. Reklamationen müssen den Typ des Tisches, seine Seriennummer (unter der Platte) das / die schadhafte(n) Teil(e) angeben und mit Nachweisen und dem Kaufdatum eingesandt werden.

Die Missachtung der oben erwähnten Gebrauchsanweisungen kann zu Schäden am Tisch oder zu einem Unfall führen, für die der Hersteller in keiner Weise haftet. Wir behalten uns das Recht vor, im Zuge der laufenden Produktverbesserung jederzeit technische oder maßliche Änderungen ohne vorherige Bekanntgabe

ALGEMEEN

Wij danken u voor uw vertrouwen en geven u hierbij enkele tips om u in de gelegenheid te stellen de tafel optimaal te benutten. Alvorens te beginnen met het monteren of het gebruik, verzoeken wij u deze handleiding aandachtig door te lezen.

NORM : Deze tafel voldoet aan de normen : EN 14468-1.

SPEL : De regels van de tafeltennis zijn beschikbaar op www.cornilleau.com (Webpagina F.A.Q.).

VEILIGHEID - LET OP :

De personen die deze tafel hanteren of gebruiken moeten de hiernaast staande instructies in acht nemen en deze handleiding lezen. Degene die verantwoordelijk is voor de montage en de ter beschikking stelling van deze tafel moet de gebruikstips die in deze handleiding staan vermeld doorgeven. In openbare gelegenheden, is het aangeraden de teksten en tekeningen aan te plakken.

- De tafel pas gebruiken als hij helemaal gemonteerd is en na gecontroleerd te hebben of de veiligheidsystemen naar behoren werken.
- LDe gebruikers moeten alle afwijkingen betreffende de werking en betreffende eventuele defecten van de veiligheidsystemen melden.
- De defecte onderdelen onmiddellijk vervangen en verbieden de tafel te gebruiken zolang hij niet volledig is gerepareerd.
- Het monteren, het installeren en het opbergen moeten worden verricht door volwassenen of onder toezicht en onder de verantwoordelijkheid van een volwassene.
- Kinderen niet zonder toezicht om en bij de tafel laten. Kinderen denken vaak alleen aan spelen en als ze de tafeltennistafel gaan gebruiken voor andere doeleinden, stellen zij zich bloot aan gevaar of andere onvoorzienbare situaties die de aansprakelijkheid van de fabrikant volledig uitsluiten.



VOORZORGSMAATREGELEN

INDOOR OF OUTDOOR

Alleen de OUTDOOR tafels zijn geschikt voor gebruik buiten en bestemd tegen weersomstandigheden (regen, vocht, vorst, zon ...). Zelfs met een hoos zulen de INDOOR tafels beschadigd raken als men ze buiten laat staan.



Wat betreft de modellen voorzien van deze opties, de balletjes en bats niet in de hand voorvoorzien houders achterlaten als de tafel buiten blijft staan.



Bij het verplaatsen van de tafel op een helling of glooiing, kan de tafel kantelen, beschadigd raken en letsel toebrengen. Zorg er voor dat alle nodige voorzorgsmaatregelen getroffen worden op dit vlak.



Niet gaan zitten of knippen op de tafel. Deze kan ineenzakken.



Wind kan de tafel omver blazen, hem beschadigen of, nog erger, u letsel toebrengen. Zorg er voor dat alle nodige voorzorgsmaatregelen getroffen worden op dit vlak.



Wees voorzichtig bij het verplaatsen van de tafel, klemgevaar.



Niet steunen op de dwarsbalk of op de poten als men aan de rode ontgrendeling trekt, hierdoor



Wij raden u aan onze beschermingshoes te gebruiken die een extra beveiliging vormt voor uw kinderen.



Op een onregelmatige grond, kan het zijn dat één of meerdere poten niet op de grond rusten. In dat geval is het aangeraden de tafel te verplaatsen naar een vlak stuk grond of de poten naar behoren te stutten.


MONTAGE

De montage moet worden uitgevoerd door 2 volwassenen. De aangegeven volgorde van montage moet in acht genomen worden. Alvorens tot het assembleren over te gaan, moet men controleren of alle onderdelen wel aanwezig zijn in de verpakking. De aangegeven hoeveelheden maken het mogelijk de nodige handelingen voor de verschillende montagefasen nauwkeurig te bepalen. Gebruik het gereedschap vermeld in bladzijde 11. BELANGRIJK : Het is absoluut noodzakelijk de stiften die de grendels op hun plaats houden bij het monteren te verwijderen en dan weg te gooien. (montagefase nr 5).

SERVICE DIENST

Deze handleiding bewaren en raadplegen bij het uitvoeren van onderhoudswerkzaamheden en het bestellen van vervangingsdelen, verzoeken wij u het type tafel en het serienummer dat onder aan het blad in de linker hoek boven staat vermeld, aan te geven. Bij het onderhoud van het speeloppervlak geen agressieve producten gebruiken (bijtende middelen, oplosmiddelen of zuur). Wij raden u aan een regenererend middel te gebruiken.

HANTEREN

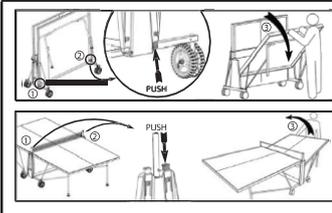

OM DE HELFTEN NEER TE LATEN

• Ontgrendel de helft door op de rode knoppen G) en aë onderaan de zijkanen, ter hoogte van de wielen, aan weerszijden van het bord te drukken.
• Laat het bord G) neer tot in de speelpositie. Laat het niet vallen, want zo kunt u uw tafel beschadigen.
Zorg er voor meer veiligheid en een beter speelcomfort voor dat de blokkering is ingeschakeld. Zo niet, heft u het bord aan weerszijde van het net op.

OM DE HELFTEN OPNIEUW RECHT OP TE ZETTEN

• Ontgrendel de helft door op de rode knoppen G) en aë bovenaan de zijkanen (ter hoogte van het net) aan weerszijde van het bord te drukken.
• Zet de helft G) opnieuw overeind. tot in de opbergpositie.
Zorg er voor uw veiligheid voor dat het bord goed is vergrendeld.

GARANTIE

Alle tafels genieten een garantie van 3 JAAR vanaf de datum van aankoop door de uiteindelijke gebruiker. Wat betreft de hrsbladen van de buitentafels (Outdoor), is de garantie 10 JAAR tegen vervormingen, loslaten en verdwijnen van de witte lijnen. De garantie is beperkt tot de levering van de onderdelen die als defect zijn aangemerkt door onze diensten en is niet van toepassing op schade veroorzaakt door : Wat betreft de binnentafel en buitentafels : Een montage die niet conform is aan deze handleiding, het niet in acht nemen van de gebruiksaanwijzingen en veiligheidsvoorschriften, normale slijtage van onderdelen, gebrek aan onderhoud, gebruik van agressieve onderhoudsproducten, wind waardoor de tafel in de opbergstand, in de trainingsstand alleen of in de speelstand omver is geblazen en in het algemeen iedere oorzaak die niets te maken heeft met de kwaliteit van de tafel (vallen, schokken...). Wat betreft de binnentafels : het gebruik van balletjes van bijtend plastic, een langdurige blootstelling aan de zon, hoge vochtigheid en regen. Vallen niet in het kader van de garantie : transportkosten van defecte onderdelen, voorrijden van een technicus, arbeidsloon, schadevergoeding in contanten of natura voor slijtage van de tafel tijdens de garantieperiode. Op iedere klacht het type tafel, het serienummer dat aan de onderkant van de tafel staat vermeld en de betreffende onderdelen vermelden en het bewijs van aankoop met de datum van aankoop bijsluilen.

Het niet in acht nemen van de gebruiksvoorwaarden die hierboven staan vermeld, kan schade berokkenen aan de tafel en onthelft de fabrikant van zijn aansprakelijkheid. In ons streven constant verbeteringen aan te brengen aan onze producten, behouden wij ons het recht voor wijzigingen door te voeren op het technische vlak en wat betreft de afmetingen zonder dat deze handleiding tegen ons kan worden ingeroepen.

DATI GENERALI

Vi ringraziamo della vostra scelta e vi diamo alcuni consigli per un uso ottimale del vostro tavolo. Prima di iniziare l'assemblaggio o l'uso, leggere attentamente le istruzioni.

NORMA : Questo tavolo è conforme alle norme : EN NORM 14468-1.

GIOCO : le regole del tennis di tavolo sono disponibili su www.cornilleau.com (rubrica : F.A.Q.).

SICUREZZA - ATTENZIONE :




Tutti coloro che manipolano o utilizzano questo tavolo devono seguire le istruzioni qui riportate e prendere conoscenza di questo foglio illustrativo. Il responsabile del montaggio e della messa a disposizione di questo tavolo deve comunicare i consigli d'uso di questo foglio illustrativo. Per le collettività, è vivamente consigliato esporre in bacheca i testi e gli schizzi.

- Utilizzare questo tavolo solo dopo il montaggio completo e dopo aver verificato il buon funzionamento dei sistemi di sicurezza.
- Gli utenti devono segnalare qualunque anomalia sia per quanto riguarda il funzionamento che per quanto concerne i difetti relativi al sistema di sicurezza.
- Sostituire immediatamente i particolari difettosi e vietare l'uso del tavolo fino al completo ripristino dello stesso.
- Il montaggio e il funzionamento nonché l'immagazzinamento devono essere effettuati da adulti o sotto la sorveglianza e la responsabilità degli stessi.



MANIPOLAZIONE

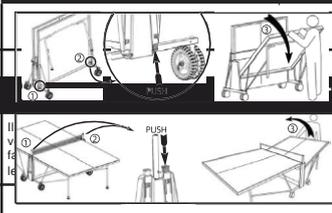

PER ABBASSARE I PIANI

• Sbloccare il piano, premendo i tasti rossi G) situati sui fianchi in basso a, a livello delle ruote, su ogni suo lato.
• Abbassare il piano G) sino a raggiungere la posizione di gioco. Non lasciare cadere il tavolo in quanto un caduta potrebbe

AGGIO

Qualora non lo fosse, alzare il piano da ogni lato della rete.
PER RIALZARE I PIANI : Prima dell'assemblaggio, controllare il piano di montaggio e la posizione di ancoraggio del piano. Per rialzare il piano G) premendo i tasti rossi G) situati sui fianchi in alto a, a livello delle ruote, su ogni suo lato. Sbloccare il piano G) accompagnandolo sino alla sua posizione di assetto.
Per una maggiore sicurezza assicuratevi che il piano si perfettamente bloccato.

PRECAUZIONI

INDOOR O OUTDOOR

Só as mesas Solo i tavoli OUTDOOR resistono alle condizioni climatiche esterne (pioggia, umidità, gelo, sole, ecc.). Anche riparati con un telone, i tavoli INDOOR si degradano se rimangono all'aperto.



Per i modelli dotati di queste opzioni, non lasciate le palle e le racchette nei supporti previsti per questo fine quando il tavolo rimane all'esterno.



Lo spostamento di un tavolo su un pavimento in pendenza può far ribaltare il tavolo, deteriorarlo, o addirittura comportare ferimenti. Prendere le precauzioni necessarie.



Non sedersi o salire sul tavolo, rischio di sfondamento.



Il vento può far ribaltare il tavolo, deteriorarlo e addirittura comportare un ferimento. Prendere le precauzioni necessarie.



Durante le manipolazioni c'è rischio di pizzicamento.



Non appoggiarsi sulla traversa o sui piedini per tirare la manopola rossa di sbloccaggio, rischio di ribaltamento.



Vi consigliamo di usare il nostro telone di protezione che fornirà un complemento alla sicurezza per i vostri bambini.



Su un suolo irregolare, uno o più piedini potrebbero non poggiare al suolo. Si raccomanda di spostare il tavolo in un punto più in piano oppure di spessorare i piedini.

POST-VENDITA

Conservate queste istruzioni e fate riferimento ad esse per i vostri lavori di manutenzione e i vostri ordini di ricambi secondo la nomenclatura contenuta in ultima pagina. Per facilitare l'ottenimento degli ordini di ricambi, citate il tipo di tavolo e il numero di serie che trovate sotto il pannello nell'angolo in alto a sinistra. Per la manutenzione della superficie di gioco, non utilizzare prodotti aggressivi (abrasivi, solventi o acidi) vi raccomandiamo il nostro detergente rigenerante.

GARANZIA

Tutti i tavoli di nostra produzione sono garantiti 3 ANNI a partire dalla data d'acquisto per il consumatore finale. Sui pianali in resina che attrezzano i tavoli da esterno(Outdoor), la garanzia arriva a 10 ANNI contro la deformazione, lo scollamento, e la cancellazione delle strisce bianche. La garanzia si limita alla fornitura dei particolari riconosciuti difettosi dal nostro servizio assistenza e non si applica al deterioramento causato da : Per i tavoli da interno e i tavoli da esterno : Un montaggio non conforme a queste istruzioni, il mancato rispetto dei dati di impiego e di sicurezza, l'usura normale dei particolari, una mancanza di manutenzione, l'uso di prodotti aggressivi per la manutenzione, ed il vento che provochi la caduta del tavolo in posizione d'immagazzinamento, l'allentamento da soli o il capovolgimento in posizione di gioco e più in generale una causa estranea alla qualità del tavolo (urti, cadute). Per i tavoli da interno : l'uso di palle in plastica abrasive, una esposizione prolungata al sole, una umidità eccessiva e alla pioggia. La garanzia non comprende: Le spese di trasporto dei particolari difettosi, la trasferta di un tecnico, la manodopera, gli indennizzi in specie o in natura per l'immobilità del tavolo per la durata della garanzia. Qualunque reclamo deve citare il tipo di tavolo, il numero di serie che si trova sotto il pannello, il/i particolare/i in questione ed essere accompagnato da ogni pezzo giustificativo e della data d'acquisto.

Il mancato rispetto delle istruzioni per l'uso sopra citate, può causare il deterioramento del tavolo o un incidente ed esonera il produttore da qualunque responsabilità. Nella preoccupazione di migliorare costantemente il prodotto, ci riserviamo il diritto di apportare modifiche tecniche dimensionali senza che ciò comporti per noi un problema nei confronti di chi utilizza questo foglio.

Le agradecemos su elección y le damos algunos consejos para que utilice de manera óptima la mesa. Antes de comenzar el ensamblaje o la utilización, lea atentamente este folleto.

NORMATIVAS : La mesa está en conformidad con las normativas : EN 14468-1.

JUEGO : manuales sobre la práctica del tenis de mesa disponibles sobre www.cornilleau.com (rúbrica F.A.Q.).

SEGURIDAD - ATENCION

Toda persona que manipule o utilice esta mesa debe respetar las siguientes instrucciones y leer completamente este folleto. El responsable del montaje y de la puesta a disposición de esta mesa debe comunicar los consejos de utilización de este folleto. En las colectividades, se aconseja encarecidamente fijar en una tablilla de anuncios los textos y croquis.

- Utilice únicamente esta mesa después de haberla montado completamente, y tras haber verificado el buen funcionamiento de los sistemas de seguridad.
- Los usuarios deben señalar todo tipo de anomalías tanto de funcionamiento como de fallos en los sistemas de seguridad.
- Reemplace inmediatamente las piezas defectuosas y prohíba la utilización de la mesa hasta que esté completamente reparada.
- El montaje, la instalación y el plegado deben efectuarlos los adultos o bajo la vigilancia y responsabilidad de los adultos.
- No deje a los niños sin vigilancia alrededor de la mesa. En efecto, a los niños de por sí les gusta jugar y utilizan la mesa de pingpong para otros fines, pueden enfrentarse con peligros o situaciones imprevisibles que excluyen toda responsabilidad del fabricante.

MONTAJE

El montaje deberá ser realizado por 2 adultos respetando el orden de las fases de montaje. Antes del ensamblaje, verifique que se encuentren todos las piezas en el paquete. Las cantidades indicadas permiten repetir las operaciones necesarias para cada fase de montaje. Utilice las herramientas preconizadas en la página 11. **IMPORTANTE :** es imperativo quitar y seguidamente tirar los pasadores que sujetan los cierres durante el montaje (Fase de montaje n° 5).

MANIPULACION

PARA BAJAR LOS TABLEROS

- Desbloquear el tablero presionando las teclas CD situadas en los costados de abajo a, a nivel de las ruedas, a cada uno de sus lados.
- Bajar el tablero @ hasta alcanzar la posición de juego. No dejar que se caiga la mesa, ya que una caída podría dañarla. Para una mayor seguridad y un mejor confort de juego, asegúrese de que el bloqueo se lleve a cabo correctamente. Siempre que no sea así, alzar el tablero de cada lado de la red.

PARA REALIZAR LOS TABLEROS

- Desbloquear el tablero presionando las teclas rojas CD situadas a los costados de la parte alta a (a nivel de la red), a cada uno de sus lados.
- Alzar el tablero @ acompañándolo hasta su posición de ordenación. Para una mayor seguridad, asegúrese de que el tablero esté perfectamente bloqueado.

GERAL

Agradecemos a sua escolha e seguim alguns conselhos para uma utilização otimizada da sua mesa. Antes de iniciar a montagem ou a utilização, ler com atenção este folheto.

NORMA : Esta mesa está conforme à norma : EN NORM 14468-1.

JOGO : As regras do ténis de mesa estão disponíveis em www.cornilleau.com (rubrica : F.A.Q.).

SEGURANÇA ATENÇÃO :

Qualquer pessoa que manusear ou utilizar esta mesa deverá respeitar as instruções seguintes e tomar conhecimento deste folheto. O responsável pela montagem e pela disponibilização desta mesa deve comunicar os conselhos de utilização deste folheto. Nas colectividades, é fortemente recomendado afixar os textos e as figuras.

- Utilizar esta mesa unicamente após uma montagem completa, e após ter verificado o correcto funcionamento dos sistemas de segurança.
- Os utilizadores devem assinalar qualquer anomalia no funcionamento e os defeitos nos sistemas de segurança.
- Substituir imediatamente as peças defeituosas e proibir a utilização da mesa até à reparação completa.
- A montagem, a instalação e a arrumação devem ser efectuadas por adultos ou sob a vigilância e a responsabilidade de adultos.
- Não deixar as crianças sem vigilância em torno da mesa. As crianças, por natureza, gostam de brincar e utilizam a mesa de ténis de mesa para outros fins, por consequência podem estar perante perigos ou situações perigosas imprevisíveis que excluem qualquer responsabilidade do fabricante.

MONTAGEM

A montagem deve ser realizada por 2 adultos respetando a ordem das fases de montagem. Antes da montagem, verificar se todas as peças estão na embalagem. As quantidades indicadas permitem repetir as operações necessárias para cada fase de montagem. Utilizar as ferramentas recomendadas na página 11. **IMPORTANTE :** é imperativo remover e descartar as cavilhas que suportam os bloqueios aquando da montagem (Fase de montagem n° 5).

MANUSEAMENTO

PARA ABAIXAR OS PLANOS

- Desbloquear o plano pressionando os botões vermelhos CD situados lateralmente em baixo, a nível das rodas, de cada um dos lados.
- Abaixar o plano @ até atingir a posição de jogo. Não deixar cair a mesa pois uma queda pode danificá-la. Para uma maior segurança e um melhor conforto durante o jogo, assegure-se de que o bloco esteja bem nivelado.
- Se não estiver, eleve o plano de ambos os lados da rede.

PARA ELEVAR OS PLANOS

- Desbloquear o plano pressionando os botões vermelhos CD situados lateralmente em cima (a nível da rede), de cada um dos lados.
- Elevar o plano @ acompanhando-o até à sua posição de jogo. Para uma maior segurança, certifique-se que o plano está perfeitamente bloqueado.

PRECAUCIONES

INDOOR O OUTDOOR
Vejšim
Sómente las mesas OUTDOOR resisten a las condiciones climáticas exteriores (lluvia, humedad, hielo, sol, ...). Incluso con una funda, las mesas INDOOR se deterioran en el exterior.

Para los modelos equipados de estas opciones, no deje pelotas ni raquetas en los soportes previstos para este fin cuando la mesa permanece en el exterior.

El viento puede menear la mesa, estropearla, y más grave aún herirla. Tome las precauciones necesarias.

El desplazamiento de una mesa en un suelo en pendiente puede volcar la mesa, estropearla, o lo que es aún más grave herirla. Tome las precauciones necesarias.

Durante las manipulaciones, tenga cuidado con no pelizarse.

En un suelo deformado, una o varias patas pueden no apoyarse debidamente. Se recomienda desplazar la mesa hacia un lugar más plano o bien calzar las patas.

POSTVENTA

Conserve este folleto y consúltelo para todos los trabajos de conservación y para sus pedidos de piezas sueltas según la nomenclatura de la última página. Para facilitar el tratamiento de sus pedidos de piezas sueltas, sírvase mencionar el tipo de mesa y el número de serie que se encuentra debajo del tablero en el recoveco superior izquierdo. Para la conservación de la superficie de juego, no utilice productos agresivos (abrasivos, disolventes o ácidos), le recomendamos nuestro agente de limpieza regenerante.

GARANTIA

Todas las mesas de nuestra producción están garantizadas durante 3 AÑOS a partir del día de la compra por el consumidor final. En los tableros en resina que equipan las mesas de exterior (Outdoor), la garantía es de 10 AÑOS contra la deformación, despegamiento y borrado de las bandas blancas. La garantía se limita al suministro de las piezas reconocidas defectuosas por nuestros servicios y no se aplica a los deterioros causados por : Para las mesas de interior y las mesas de exterior : Un montaje no conforme con este folleto, el no respeto de las consignas de utilización y de seguridad, el desgaste normal de las piezas, la falta de conservación, la utilización de productos agresivos para la conservación, el viento provocando la caída de la mesa en posición cerrada, solamente de arrastre o el volteo en posición de juego, y más generalmente una causa extrínseca a la calidad de la mesa (choques, caídas). Para las mesas de interior : la utilización de pelotas de plástico abrasivo, una exposición prolongada al sol, una humedad excesiva y la lluvia. No están comprendidos en el marco de la garantía : Los costes de porte de las piezas defectuosas, el desplazamiento de un técnico, la mano de obra, las indemnizaciones en especie o en metálico para inmovilización de la mesa durante el periodo de garantía. Toda reclamación debe mencionar el tipo de mesa, el número de serie que se encuentra debajo del tablero, la o las piezas incriminadas e ir acompañado de todo justificante y fecha de compra.

El no respeto de las consignas de utilización mencionadas anteriormente puede ocasionar el deterioro de la mesa o un accidente, y libera toda responsabilidad del fabricante. Con el deseo de mejorar continuamente el producto, nos reservamos el derecho de aportar modificaciones técnicas y dimensionales sin que este folleto nos sea oponible.

PRECAUÇÕES

INDOOR OU OUTDOOR
Só as mesas OUTDOOR resistem às condições climáticas exteriores (chuva, humidade, gelo, sol, ...). Mesmo com uma capa de protecção, as mesas INDOOR deterioram-se no exterior.

Para os modelos equipados com estas opções, não deixe as bolas e raquetas nos suportes previstos para este efeito quando a mesa permanece no exterior.

O vento pode fazer cair a mesa, deteriorá-la, ou provocar ferimentos. Tomar as precauções necessárias.

A deslocação de uma mesa sobre um solo inclinado pode desequilibrar a mesa, deteriorá-la, ou provocar ferimentos. Tomar as precauções necessárias.

Durante o manuseamento, riscos de apertos.

Num solo irregular, um ou vários pés podem não assentar no solo. É recomendado deslocar a mesa para um lugar mais plano ou calçar os pés.

O não cumprimento das instruções de utilização visadas acima pode provocar a deterioração da mesa ou um acidente, não podendo o fabricante ser responsabilizado. No âmbito de melhorar sempre o produto, reservamo-nos o direito de efectuar

PÓS-VENDA

Guardar este folheto e consultá-lo para realizar os trabalhos de manutenção e para encomendar as peças de substituição de acordo com a nomenclatura da última página. Para facilitar o processamento das encomendas das peças de substituição, deve indicar o tipo da mesa e o número de série que se encontra debaixo do painel no canto superior esquerdo. Para efectuar a manutenção da superfície de jogo, não utilizar produtos agressivos (abrasivos, solventes ou ácidos), recomendamos um agente de limpeza regenerador.

GARANTIA

Todas as nossas mesas têm uma garantia de 3 ANOS a contar da data de compra pelo consumidor final. Para os painéis de resina que constituem as mesas de exterior (Outdoor), a garantia é de 10 ANOS contra a deformação, a descolagem e o apagamento das linhas brancas. A garantia limita-se ao fornecimento das peças reconhecidas defeituosas pelos nossos serviços e não se aplica às deteriorações causadas por : Para as mesas de interior e as mesas de exterior : Uma montagem não conforme a este folheto, o não cumprimento das instruções de utilização e de segurança, o desgaste normal das peças, a falta de manutenção, a utilização de produtos agressivos para a manutenção, o vento que pode provocar a queda da mesa na posição de arrumação, de treino ou virar a mesa quando está na posição de jogo, e de forma geral uma causa externa à qualidade da mesa (choques, quedas). Para as mesas de interior : a utilização de bolas de plástico abrasivo, uma exposição prolongada ao sol, uma humidade excessiva e a chuva. Não estão incluídos no quadro da garantia : Os custos de envio das peças defeituosas, a deslocação de um técnico, a mão de obra, as indemnizações em espécie ou em dinheiro devido à imobilização da mesa durante o período de garantia. Qualquer reclamação deve incluir o tipo da mesa, o número de série que se encontra debaixo do painel, a ou as peças concernidas e ser acompanhada de um justificativo e da data de compra.

modificações técnicas e dimensionais sem que este folheto nos seja oponível.

INFORMACJE OGÓLNE

Dziękujemy za wybranie naszego produktu. Oto kilka porad, które pozwolą Panstwu na optymalne użytkowanie stołu. Przed rozpoczęciem montażu lub zabawy, proszę uważnie przeczytać niniejsze instrukcje.

NORMA : Stół ten jest zgodny z normą: EN NORM 14468-1.

GRA : Reguly gry w tenisa stołowego są dostępne na stronie internetowej: www.cornilleau.com. (rubryka: F.A.Q.).

UWAGI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA:



Wszystkie osoby używające tego stołu powinny przestrzegać niniejszych instrukcji i zapoznać się z podanymi informacjami. Osoba odpowiedzialna za montaż oraz używanie stołu powinna przekazać użytkownikom zalecenia dotyczące jego użytkowania. Zaleca się umieszczenie tekstu instrukcji oraz rysunków w widocznym miejscu w przypadku użytkowania w miejscach publicznych.




- Proszę używać tego stołu wyłącznie po jego całkowitym montażu i po sprawdzeniu, czy systemy zabezpieczające działają prawidłowo.
- Użytkownicy powinni przekazać informację o wszelkich anomalii dotyczących zarówno działania jak i usterek w systemach zabezpieczających.
- Proszę natychmiast wymienić wadliwe części i zaprzestanie używania stołu do momentu jego całkowitej naprawy.
- Montaż, ustawienie oraz przechowywanie powinny być wykonywane przez osoby dorosłe lub pod ich nadzorem i za ich odpowiedzialnością.
- Proszę nie pozostawiać dzieci przy stole bez nadzoru. Dzieci lubią się z natury bawić i jeśli użyją stołu do tenisa stołowego do innych celów mogą znaleźć się w niebezpiecznych i nieprzewidywalnych sytuacjach, które wykluczają odpowiedzialność producenta.

MONTAZ

Montaż powinien być wykonany przez 2 osoby dorosłe, które przestrzegają kolejności etapów montażu. Przed montażem należy sprawdzić, czy wszystkie części znajdują się w opakowaniu. Podane ilości umożliwiają powtórzenie czynności niezbędnych dla każdego etapu montażu. Proszę używać narzędzi zalecanych na stronie 11. WAŻNE: należy wyjąć z następujących wyrzucić kotki, które podtrzymują zasuwę podczas montażu (Etap montażu nr. 5).

OBST.UGA

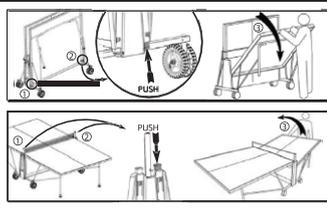

ABY OBNIZYC BLAT
• Odblokowac blat wciskając czerwone przyciski #1 znajdujące się po bokach #2, w dolnej części, na wysokości kółek po każdej ze stron.
• Obniżyc blat #3, aż do osiągnięcia pozycji do gry. Nie upuścić go, aby uniknąć uszkodzenia stołu.
Dla zwiększenia bezpieczeństwa i bardziej komfortowej gry, należy upewnić się czy został on prawidłowo zablokowany.
W przeciwnym razie podnieście blat z każdej strony siłki.

ABY PODNIESC BLAT
• Odblokowac blat wciskając czerwone przyciski #1 znajdujące się w górę #2 po bokach (na wysokości siłki) po każdej ze stron.
• Podnieść blat #3 doprowadzając go do pozycji przy przechowywaniu.
Dla zwiększenia bezpieczeństwa należy upewnić się czy został on prawidłowo zablokowany.

INFORMATII GENERALE

Va multumim pentru alegerea dvs și va propunem câteva sfaturi pentru utilizarea optimala a mesei dvs. Înainte de a începe asamblarea sau utilizarea acesteia, cititi cu atentie instructiunile.

NORMATIVA : Aceasta masa este conforma normativului: EN NORM 14468-1.

JOCUL : Reguliile de joc pentru tenisul de masa sunt disponibile pe www.cornilleau.com (rubrica : F.A.Q.).

ATENȚIE MĂSURI DE SIGURANȚĂ :



Orice persoana care manevreaza sau utilizeaza aceasta masa trebuie sa respecte instructiunile de mai jos și sa ia cunoștința cu aceste reguli. Persoana responsabilă de montarea și punerea la dispoziție a mesei trebuie să comunice sfaturile de utilizare prezentate în prezentele instrucțiuni. În colectivități, se recomandă insistenț de afișat textele și desenele respective.




- Folosiți masa doar după asamblarea completă a acesteia și după ce ați verificat buna funcționare a sistemelor de siguranță.
- Utilizatorii trebuie să semnaleze toate anomalii atât de ordin funcțional, cât și cele relative la neajunsurile sistemelor de siguranță.
- Înlocuiți imediat piesele defectuoase și interziceți folosirea mesei până când nu va fi reparată.
- Operațiunile de asamblare, instalare și demontare trebuie efectuate de către persoane adulte sau sub supravegherea și responsabilitatea acestora.
- Nu lasați copii nesupravegheați în jurul mesei. În virtutea naturii lor, copiii le place să se joace și dacă se servesc de masa de ping-pong în alte scopuri decât cele indicate, se pot supune unor pericole sau situații imprevizibile pentru care producătorul își declina orice responsabilitate.

MONTAREA

Asamblarea mesei trebuie efectuată de către două persoane adulte, respectând ordinea etapelor de montare. Înainte de a porucele la asamblarea acesteia, verificați prezența tuturor pieselor în cutie. Cantitățile indicate permit repetarea operațiilor necesare pentru fiecare etapă de montare. Folosiți unelte recomandate la pagina 11. IMPORTANT: este obligatoriu de scos, și ulterior de aruncat, știfturile care fixează încolturile în timpul montării (Etapă de montare n°5).

MANEVRAREA

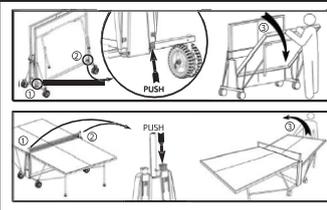

PENTRU A REDUCE PLANURILE
• Deblocati planul apăsând pe butoanele roșii #1 situate în jurul perimetrului din partea de sus (la nivelul fileului), pe fiecare latură a sa.
• Reduceti planul #2 până la poziția de joc. Nu lasați sa cada masa, deoarece caderea o poate deteriora.
Pentru o siguranță mai mare #3 un mai bun confort al jocului, asigurați-vă ca este bine blocat.
În cazul în care nu este, ridicati planul de pe fiecare latură a fileului.

PENTRU A RIDICA PLANURILE
• Deblocati planul apăsând pe butoanele roșii #1 situate în jurul perimetrului din partea de sus (la nivelul fileului), pe fiecare latură a sa.
• Ridicati planul #2 până la poziția sa aranjată.
Pentru o siguranță mai mare, asigurați-vă ca planul este perfect blocat.

SRODKI OSTROZNOSCI

INDOOR LUB OUTDOOR
Jedwie stoły OUTDOOR są odporne na zewnętrzne warunki klimatyczne (deszcz, wiatr, mróz, stonce...). Stoły INDOOR niszczeni na zewnątrz nawet jeśli są przykryte.

W przypadku modeli wyposażonych w taką opcie nie pozostawiaj otek i raketek w schowku do teqo przeznaczonego. Jeśli stół jest pozostawiony na zewnątrz.

Przenoszenie stołu po pochotyasa moze spowodowac jego przewrocenie, zniszczenie a nawet obrazenia u użytkownikow. Należy podjć niezbedne srodki zapobiegawcze.

Wiat moze spowodowac przewrocenie stołu, jego zniszczenie a nawet obrazenia u użytkownikow. Należy podjć niezbedne srodki zapobiegawcze.

Istnieje ryzyko przyćcia podczas manipulacji stołem.

Nogi stołu nie mogt ac na nierównym podłożu. Zaleca się przestawienie stołu w miejsce o równiejszej powierzchni lub umocnienie nóg.

Nie siadaj i nie wchodz na stół. Istnieje ryzyko zawałenia siłki.

Zalecamy uzywanie naszego pokrowca ochronnego, w celu dodatkowej ochrony dla dzieci.

Nie opieraj siłki na poręczach lub na nozach. Aby pociagnac za czerwony uchwt odblokowujacy, istnieje ryzyko przyćcia.

SERVIS GWARANCYJNY

Zachowaj niniejszą dokumentację i przeczytaj ją ponownie w przypadku prac konserwacyjnych oraz aby zamówić części zamiennne, wymienione w katalogu na ostatniej stronie. Aby ułatwić obsługę zamówień części zamiennych, proszę zaznaczyć rodzaj stołu oraz numer seryjny znajdujące się pod blatem w górnym, lewym rogu. Nie używaj silnych produktów czyszczących (silne deterenty, rozpuszczalniki lub kwasy) do czyszczenia powierzchni gry; zalecamy stosowanie naszego czyszczącego srodka regenerujacego.

GWARANCJA

Wszystkie stoły naszej produkcji mają TRZYLETNIA gwarancję od daty nabycia produktu przez ostatecznego klienta. W przypadku zycznych błędów do użytkowania na zewnątrz (Outdoor) DZIESIĘCIOLETNIA gwarancja obejmuje zniekształcenie, odklejenie i starcie białych linii. Gwarancja ograniczona jest do dostawy części uznanych za wadliwe przez nasz punkt obsługi i nie obejmuje uszkodzeń spowodowanych przez: W przypadku stołów do użytkowania wewnątrz i na zewnątrz: montaż niezgodny z niniejszą dokumentacją, nieprzestrzeganie zaleceń użytkowania oraz bezpieczeństwa. zwykłe zużycie części, brak konserwacji, stosowanie silnych srodków czyszczących do konserwacji, wiatr powodujący przewroczenie stołu w pozycji składania, pozycja indywidualnego treningu lub przewroczenie w pozycji gry oraz, ogólnie, nieznaną przyczyną wpływającą na jakość stołu (uderzenie, upadek). W przypadku stołów do użytkowania wewnątrz: stosowanie otek ze ściernego tworzywa sztucznego, przedłużone wystawienie na działanie stonca, nadmiernej wilgoci i deszczu. Gwarancja nie obejmuje: kosztu transportu wadliwych części, wzwania technika, robocizny, odszkodowania gotówką lub w naturze za unieruchomienie stołu podczas trwania gwarancji. Wszelkie reklamacje muszą zawierać rodzaj stołu, numer seryjny znajdujący się pod blatem, wadliwą część lub części oraz dowód zakupu.

Nieprzestrzeganie wymienionych powyżej zaleceń moze spowodowac dalsze pogorszenie siłki stanu stołu lub wypadek, za co producent nie będzie mógł być pociągnięty do odpowiedzialności. W trosce o polepszenie produktu zastrzegamy sobie prawo do zmian parametrów technicznych oraz wymiarów i nie moze to stanowic powodu dla odrzucenia dokumentacji.

MĂSURI DE PRECAUTIE

INDOOR sau OUTDOOR
Doar mesele OUTDOOR rezista la influenta conditiilor climatice precum ploaie, umiditate, inghet, soare, etc. Mesele INDOOR, chiar fiind acoperite cu o husa, se deterioreaza daca sunt amplasate in exterior.

În cazul modelelor dotate cu optiunile respective, nu lasati mingile și paletele dvs pe suporturile prevazute în acest scop atunci când masa este amplasata în exterior.

Deplasarea mesei pe o suprafata inclinata poate conduce la rasturnarea, deteriorarea acesteia, dar, și mai grav, la rănirea dvs. Luați măsurile de precauție necesare.

Vântul poate rasturna și deteriora masa, dar, și mai grav, va poate rani. Luați măsurile de precauție necesare.

În timpul manevrării exista riscul de convergența a rotilor.

Nu va așezați sau urcați pe masa, risc de prabușire.

Nu va sprijiniți pe bara sau picioarele mesei atunci când trageți mânerul roșu de deblocare, risc de rasturnare.

Va recomandam sa folositi husa noastra de protectie, ce va asigura un nivel de siguranta mai înalt pentru copiii dvs.

Se poate întâmpla ca, pe o suprafata neregulata, unul sau mai multe picioare sa nu gaseasca un punct de sprijin. Va sfatuiam sa deplasati masa într-un loc mai uniform sau sa fixati bine picioarele.

SERVICIILE POST-VÂNZARE

Pastrati aceste instructiuni și consultați-le atunci când întreprindeti lucrari de întretinere precum și la plasarea comenzilor pentru piese demontabile în conformitate cu lista de pe ultima pagina. Pentru a facilita prelucrarea comenzilor dvs. de piese demontabile, va rugam sa mentionati tipul mesei și numărul de serie indicate în colțul stâng de sus sub suprafața de joc. Pentru întretinerea suprafeței de joc, nu folosiți produse agresive (substante abrazive, solvenți sau acizi), nu va recomandam detergentul nostru cu efect regenerativ.

GARANTIE

Toate mesele produse de noi au o garanție de 3 ANI din data cumparării de către consumatorul final. În cazul suprafețelor de joc din rașina pentru mesele de exterior (Outdoor), perioada de garanție împotriva deformării, deșepirii și ștergerii liniilor de culoare alba se extinde până la 10 ANI. Garanția include furnizarea, pieselor recunoscute de către serviciile noastre de asistență ca fiind defectuoase și nu se aplica în cazul pagubelor provocate de: Pentru mesele de interior și mesele de exterior: nerespectarea instrucțiilor de montare precum și a recomandărilor de utilizare și siguranță, uzura normală a pieselor, lipsa întretinerii, utilizarea unor produse de întretinere agresive, vânt ce provoacă caderea mesei aflată în stare demontată, de antrenament sau revenirea mesei la poziția de joc. În, în general, orice cauza care nu se referă la calitatea mesei (izbituri, cadere). Pentru mesele de interior: utilizarea mingilor din masa plastică abrazivă, expunerea îndelungată la soare, umiditatea excesivă și ploaia. Nu sunt incluse în garanție: costurile de transport a pieselor defectuoase, deplasarea specialistului, manodopera, despăgubirile în bani sau în natura pentru imobilizarea mesei pe parcursul perioadei de garanție. În orice reclamație trebuie specificate tipul mesei, numărul de serie indicat pe suprafața de joc, piesa sau piesele defectuoase, și aceasta trebuie sa fie însoțită de toate documentele justificative și de data cumparării.

Nieprzestrzeganie wymienionych powyżej zaleceń moze spowodowac dalsze pogorszenie siłki stanu stołu lub wypadek, za co producent nie będzie mógł być pociągnięty do odpowiedzialności. W trosce o polepszenie produktu zastrzegamy sobie prawo do zmian parametrów technicznych oraz wymiarów i nie moze to stanowic powodu dla odrzucenia dokumentacji.

VSEOBECNE INFORMACE

Dejukeme vam za to, ze jste si vybrali nash vyrobek, a prinashime vam nekolik rad umoznujici optimalni pouzivani stolu na stolni tenis. Pried jeho montazi nebo pouzivanim si pozorne prostudujte tento navod k pouziti.

NORMA : Tento stul splnuje pozadavky normy EN 14468-1.

HRA : Pravidla stolniho tenisu jsou k dispozici na webovych strankach www.cornilleau.com (rubrika F.A.Q.).

BEZPECNOST - DULEZITE UPOZORNENI :



Vsechny osoby manipulujici s timto stolem nebo pouzivajici tento stul jsou povinny dodrzovat pokyny uvedene na protezi strane. Osoba odpovedna za montaz stolu a za jeho poskytnuti uzivatelum je povinna pridaat pokyny uvedene v tomto navodu k pouziti. Pokud stul pouziva vetsi skupina osob, doporučujeme vyvesit popisky a nacrty na viditelnem miste.


- Stul pouzivejte az po jeho úplnem smontovani a po oveeni funkcnosti bezpecnostnich prvku.
- Uzivatele jsou povinny oznamit veskeré funkcní závady a závady bezpecnostnich prvku.
- Zavadné díly je třeba okamzite vymenit a pokud není stul zcela opraven, je zakázáno na nem hrát.
- Montáž stolu, jeho umistení a uklizení mohou provadet pouze dospelé osoby nebo deti pod dohledem dospelych osob a na jejich zodpovednost.
- Nenechajte hrát deti bez dozoru. Deti si rády hrají - coz je zcela pochopitelne - a stul na stolni tenis pouzivaji i k jinym účelům. Mohou se tak ocitnout v nebezpeci nebo v neprievdvaných situacích, za nez vyrobce v zádneém pripade nemuze nést odpovednost.



MONTAZ

Montáž musí provadet dve dospelé osoby, které jsou povinny dodrzat poadi jednotlivých etap montáže. Pried vlastní montázi zkontrolujte, zda balení obsahuje vsechny díly. Uvedená množství umoznuji opakovat operace nutné pro kazdou etapu montáže. Pouzivejte náradi doporučené na strane 11. DULEZITE UPOZORNENI: pri montázi je třeba vyjmout a poté vyhodit závlacky prídrzujici západky (montážní krok c.5).

MANIPULACE

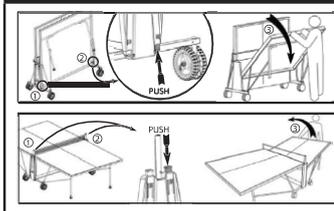

SPUSTENI HRACI DESKY
- Odklopujte hraci desku stisknutim cervených tlačitek G, která se nachazejí na spodni strane postranic a na úrovni kolecek, po obou stranách desky.
- Spuste desku @ do hraci polohy. Dejte pozor, aby deska nespada, protože by mohlo dojít k poškození stolu.
- Pro zajistení vyšší bezpecnosti a lepší pohodlí při hře zkontrolujte, zda je hraci deska dobre zablokovaná.
- Není-li tomu tak, zvednete hraci desku po obou stranách site.
ZVEDNUTI HRACI DESKY
- Odklopujte hraci desku stisknutim cervených tlačitek G, která se nachazejí na horní strane postranic a (u site) po obou stranách hraci desky.
- Zvednete desku @ a při zvedání ji prídrzujte, dokud ji neustavíte do úložné polohy.
- Pro svoji vlastní bezpecnost zkontrolujte, zda je deska dobre zablokovaná.

DOPORUCENI

INDOOROVY NEBO OUTDOOROVY STUL
Vnešim klimatickm podminkám (dešt, vlhkost, mráz, sluneční paprsky) odolávají pouze OUTDOOROVÉ STOLY. INDOOROVÉ stoly se při pouziti ochranného povlaku mohou venku poškodit.
U modelu vybavených držky pálek a nabórkami na micky toto volitelné príslušenství nepouzivejte, pokud je stul umisten venku.
Na stul nesedajte a nesoupejte, poškodit nebo vás i poranit. Dodrzujte príslušné pokyny.
Vlir muze stul překolit, poškodit nebo vás i poranit. Dodrzujte príslušné pokyny.
Při zahahování za cervenou odjistovací rukovet se neopirajte o príkonny typ nebo o rohy (nebezpeci překlopení stolu).
Doporučujeme pouzivat ochranný povlak, který je doplnujícím prvkm pro ochranu detí.
Na nerovném podkladu nebo podlahu nemusí nohy stolu pevne stát. Doporučujeme přemístít stul na rovnou plochu nebo nohy položit.

POPRODEJNÍ SERVIS

Tento návod k pouziti pečlive uschovajte a pouzivejte jej při údržbě stolu a při objednávaní náhradních dílu, jejichz kuskovik je uveden na poslední strane. Pro jednodušší zpracování vašich objednávek náhradních dílu vzdy uvádajte typ stolu a sériové číslo vyznačené na desce vlevo nahore. Pro údržbu hraci plochy nepouzivejte agresivní čistící prostriedky (abrazivní prostriedky, rozpouštedla nebo kyseliny). Doporučujeme pouzivat ná regenerující čistící prostriedky.

ZARUKA

Na vsechny námi vyrobene stoly se vztahuje záruka 3 ROKY, počínaje datem jejich zakoupení koncem uzivatelem. Na desky z pryskytve, jímiz jsou vybaveny venkovni stoly (outdoor), se vztahuje prodloužená záruka 10 LET (deformace, odlepení a setení bílých pruhů). Záruka se omezuje na vymeny dílu, že byly našim oddelením oznaceny za závadné a nevztahuje se na poškození způsobená : Pro vnitřní a venkovni stoly: montáží nedodržující postup uvedeny v tomto návodu, nedodržím pokynů pro jeho pouzívání a pro zajistení bezpecnosti, bezným opotřebením dílu, chybející údržbou, pouzíváním agresivních čistících prostriedku a vetrem, jenž způsobí překocení stolu v poloze pro jeho uložení, dále v poloze pro trékník jednoho hráce nebo v hraci poloze, a všeobecne na poškození způsobená jakoukoliv vnější príčinou chrozující stul (nárazy, pády předmety). Pro vnitřní stoly: pouzíváním jímiz s abrazivního plastu, dlouhodobým vystavením stolu pusobením slunečních paprsků, prílišné vlhkosti nebo dešti. Záruka se nevztahuje na: poštvoné na odesání závadných dílu, vyjezd technika, jeho práci, náhrady v hotovosti nebo poskytnutí jiného stolu v případě nemoznosti jeho pouzívání během záruční doby. Na kazde reklamaci musí být uveden typ stolu a sériové číslo uvedené na spodni strane desky, závadný díl nebo díly. Při reklamaci je třeba předložit doklad o zakoupení výrobku s uvedeným datem.

Nedodržování výše uvedených pokynů k pouziti muze způsobit poškození stolu nebo zranení osob a zbavuje vyrobce jakékoli odpovednosti. Vzhledem k naší snaze neustále zlepšovat vyrobek si vyhrazujeme právo provadet technické a rozmérové zmeny bez jejich uvedení v tomto návodu k pouziti.

Общие сведения

МНН 6ра0Арг11М ВаС 3а Вав В60р 11Х0Т1М АаТв ВаМ Неп0Т0па С0В0Т1 Ан: 0нт1Ман0Н0 11Сн0н30ВаН1Тс: Вав0р СТ0на. непаА Наван0М С0рК11 11н11 11Сн0н30ВаН1Тс: ВН1МаТен0р0К1Т1Тс Ааш0И 11НСТРК1110.

СТАН АРТ : 3ТОТ СТ0Н С00ТВ0ТСТ0ТТ0Т СТААарТ: EN NORM 14468-1


МРРА : В1МО-КеТе Нав1Т11 нпаВ11на 11рп1 В АСТ0Н0ВНННТ ТеНН11С Ва Сал1Те www.cornilleau.com (па3Аен F.A.Q.)

ВАЖНЫЕ СВЕДЕНИЯ :



Важные сведения: Все лица, выполняющие монтаж или эксплуатацию этого стола, должны строго соблюдать инструкции, приведенные на обратной стороне. Ответственный за монтаж стола и его предоставление пользователям обязан приложить инструкции, указанные в этом руководстве к использованию. Если стол используется группой людей, рекомендуется повесить эти инструкции на видном месте.

- Стол использовать только после полной сборки и проверки работоспособности элементов безопасности.
- Пользователи обязаны сообщать обо всех неисправностях и неисправностях элементов безопасности.
- Неисправные детали необходимо немедленно заменить, и если стол не будет полностью исправлен, запрещается играть на нем.
- Сборка стола, его установка и хранение должны выполняться только взрослыми лицами или детьми под наблюдением взрослых и на их ответственность.
- Не разрешается играть детям без присмотра. Дети любят играть - это совершенно естественно - и стол для настольного тенниса используют и для других целей. Они могут оказаться в опасности или в непредвиденных ситуациях, за которые производитель в любом случае не несет ответственности.

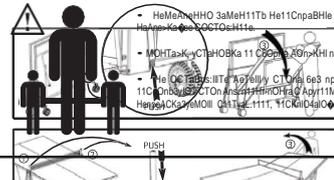

Спуск игрового стола
- Отклоните игровую поверхность, нажав на красные кнопки G, расположенные на нижней стороне боковых панелей на уровне роликов, с обеих сторон столешницы.
- Опустите столешницу @ в игровое положение. Будьте осторожны, чтобы столешница не упала, так как это может привести к повреждению стола.
- Для обеспечения повышенной безопасности и комфорта при игре проверьте, хорошо ли заблокирована игровая поверхность.
- Если это не так, поднимите игровую поверхность с обеих сторон.
Подъем игрового стола
- Отклоните игровую поверхность, нажав на красные кнопки G, расположенные на верхней стороне боковых панелей и (в центре) с обеих сторон столешницы.
- Поднимите столешницу @ и приподнимайте ее, пока не установите ее в складное положение.
- Для собственной безопасности проверьте, хорошо ли заблокирована столешница.

СБОРКА

Сборка: Сборка должна выполняться двумя взрослыми лицами. Перед самостоятельной сборкой проверьте, все ли детали и инструменты, указанные в руководстве по эксплуатации, находятся в комплекте. Сборка должна выполняться в соответствии с инструкциями, приведенными в руководстве по эксплуатации. Рекомендуется использовать инструменты, указанные в руководстве по эксплуатации. Сборка должна выполняться только взрослыми лицами или детьми под наблюдением взрослых и на их ответственность.

АБСОЛЮТНО ВАЖНО

Важные сведения: Все лица, выполняющие монтаж или эксплуатацию этого стола, должны строго соблюдать инструкции, приведенные на обратной стороне. Ответственный за монтаж стола и его предоставление пользователям обязан приложить инструкции, указанные в этом руководстве к использованию. Если стол используется группой людей, рекомендуется повесить эти инструкции на видном месте.
- Стол использовать только после полной сборки и проверки работоспособности элементов безопасности.
- Пользователи обязаны сообщать обо всех неисправностях и неисправностях элементов безопасности.
- Неисправные детали необходимо немедленно заменить, и если стол не будет полностью исправлен, запрещается играть на нем.
- Сборка стола, его установка и хранение должны выполняться только взрослыми лицами или детьми под наблюдением взрослых и на их ответственность.
- Не разрешается играть детям без присмотра. Дети любят играть - это совершенно естественно - и стол для настольного тенниса используют и для других целей. Они могут оказаться в опасности или в непредвиденных ситуациях, за которые производитель в любом случае не несет ответственности.

МЕПН ПЕА0СТ0П0-КНОСТ

ОТКРИТИЕ ИЛИ ЗАКРЫТИЕ
Внешние климатические условия (дождь, влажность, мороз, солнечные лучи) выдерживают только OUTDOOR-столы. INDOOR-столы при использовании защитного покрытия могут повредиться на открытом воздухе.
Для модели, оснащенной ручками для мяча и шариками для микки, это дополнительное оборудование не используйте, если стол находится на открытом воздухе.
Не садитесь на стол и не прыгайте, не повредите себя или стол. Соблюдайте соответствующие инструкции.
При включении за красную кнопку сброса не опирайтесь на корпус или углы (риск опрокидывания стола).
Рекомендуем использовать защитное покрытие, которое является дополнительным элементом для защиты детей.
На неровном полу или подложку не обязательно ставить устойчиво. Рекомендуем переместить стол на ровную поверхность или подложить ножки.










СЕРВИС И ГАРАНТИЯ

Это руководство по эксплуатации следует бережно хранить и использовать при обслуживании стола и при заказе запасных частей, перечень которых приведен на последней странице. Для облегчения обработки ваших заказов запасных частей всегда указывайте тип стола и серийный номер, отмеченный на левой стороне крышки. Для обслуживания игровой поверхности не используйте агрессивные чистящие средства (абразивные средства, растворители или кислоты). Рекомендуем использовать восстанавливающие чистящие средства.

ГАРАНТИЯ

На все изделия, произведенные нашей компанией, действует гарантия 3 ГОДА, начиная с даты покупки конечным пользователем. Для крышек из искусственного камня, которыми оснащены столы для улицы (outdoor), действует продленная гарантия 10 ЛЕТ (деформация, отслоение и появление белых полос). Гарантия ограничивается заменой деталей, признанных нашей службой поддержки клиентов поврежденными и не подлежащими ремонту. Гарантия не распространяется на повреждения: для внутренних и наружных столов: неправильная установка, несоблюдение правил эксплуатации, указанной в данном руководстве, использование агрессивных чистящих средств и ветра, вызывающего опрокидывание стола в положение для хранения, а также в положение для игры одного игрока или в игровое положение, а также повреждения, вызванные любой внешней причиной, воздействующей на стол (удары, падения предметов). Для внутренних столов: использование абразивного пластика, длительное воздействие солнечного света, чрезмерная влажность или дождь. Гарантия не распространяется на: удаление поврежденных деталей, выезд специалиста, его работу, замену в готовом виде или предоставление другого стола в случае невозможности использования стола в течение гарантийного срока. На каждую претензию должно быть указано название модели стола и серийный номер, указанные на нижней стороне крышки, поврежденная деталь или детали. При претензии необходимо предоставить документ о покупке изделия с указанной датой.

Важные сведения: Все лица, выполняющие монтаж или эксплуатацию этого стола, должны строго соблюдать инструкции, приведенные на обратной стороне. Ответственный за монтаж стола и его предоставление пользователям обязан приложить инструкции, указанные в этом руководстве к использованию. Если стол используется группой людей, рекомендуется повесить эти инструкции на видном месте.
- Стол использовать только после полной сборки и проверки работоспособности элементов безопасности.
- Пользователи обязаны сообщать обо всех неисправностях и неисправностях элементов безопасности.
- Неисправные детали необходимо немедленно заменить, и если стол не будет полностью исправлен, запрещается играть на нем.
- Сборка стола, его установка и хранение должны выполняться только взрослыми лицами или детьми под наблюдением взрослых и на их ответственность.
- Не разрешается играть детям без присмотра. Дети любят играть - это совершенно естественно - и стол для настольного тенниса используют и для других целей. Они могут оказаться в опасности или в непредвиденных ситуациях, за которые производитель в любом случае не несет ответственности.

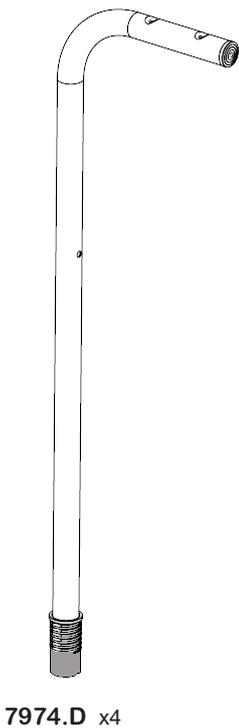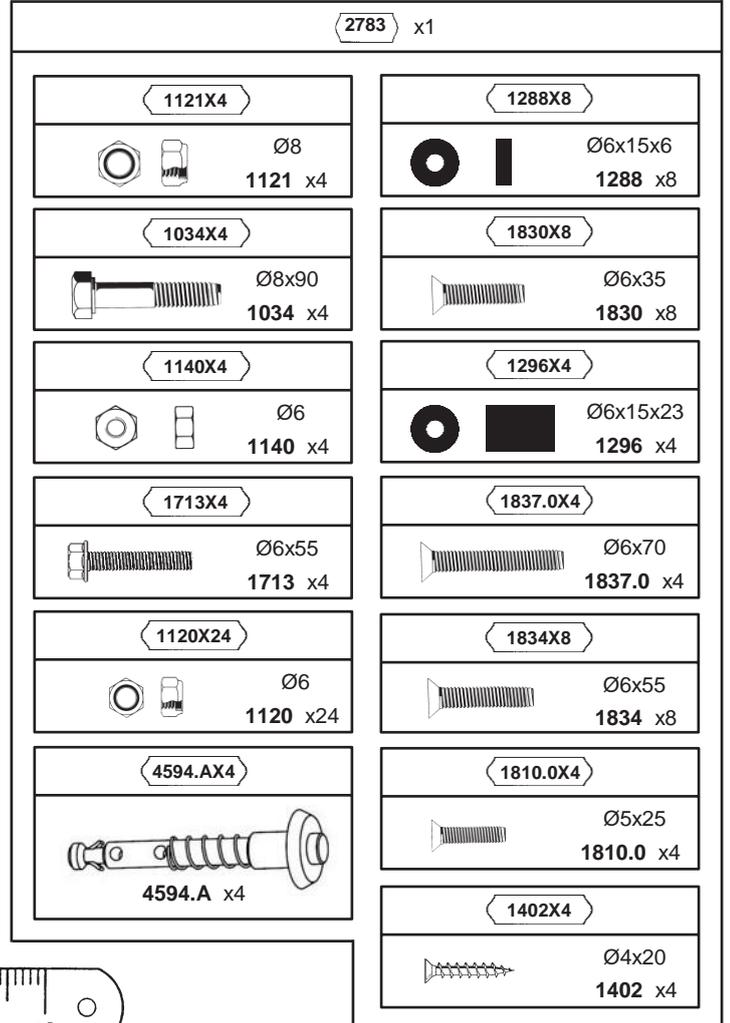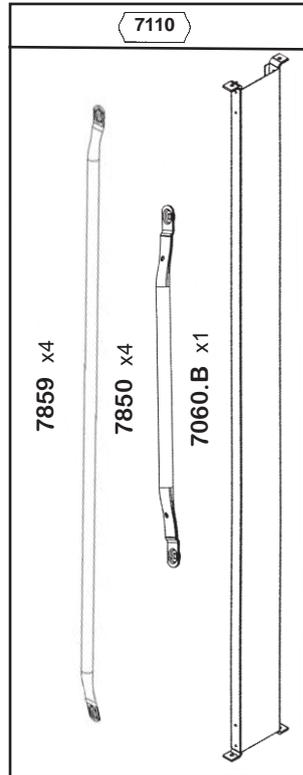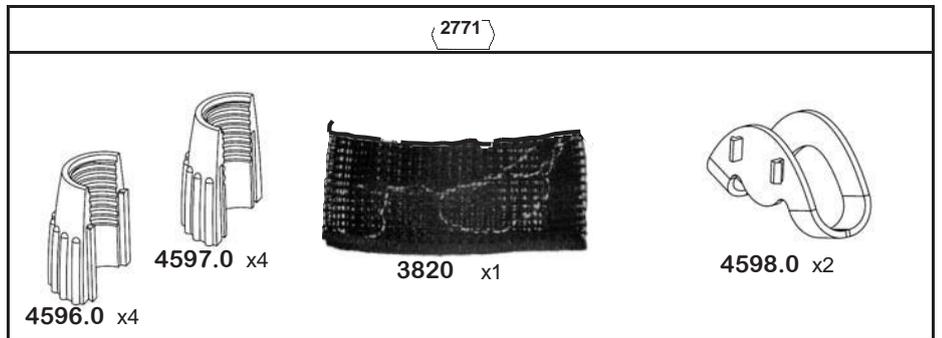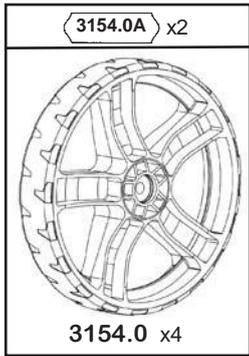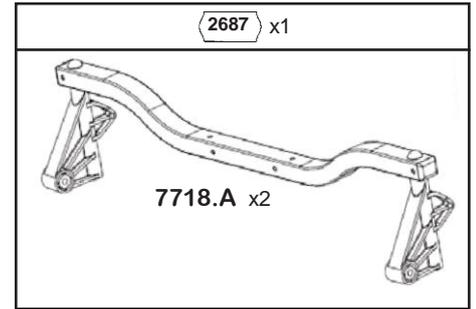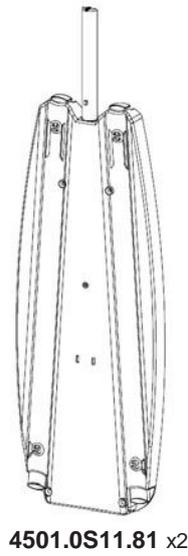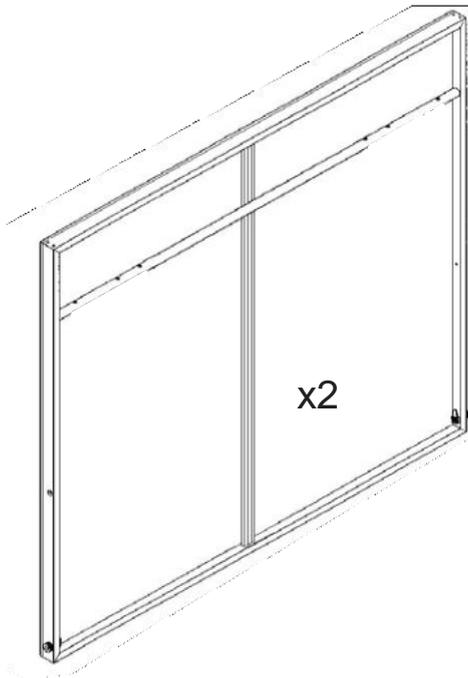



Montage de toutes les phases à 2 personnes. - Assembly during all stages with 2 people. - Für die Montage sind 2 Personen von Vorteil. - Montage van alle fasen met 2 personen. - Il montaggio richiede 2 persone in tutte le fasi. - Montaje de todas las fases a 2 personas. - Montagem de todas as fases com 2 pessoas - Συναρμολόγηση όλων των φάσεων με 2 άτομα - Minden összeszerelési szakaszt 2 személynek kell elvégezni - Montaż wszystkich etapów przez 2 osoby - Toate etapele de montare trebuie realizate de către 2 persoane - Všechny montážní kroky musejí provadět 2 osoby. - Сборка на всех стадиях должна производиться 2 лицами.







Laisser du jeu - Leave a little play - Es ist ein Spiel zu lassen - Laat wat speling - Lasciare del gioco - Dejar holgura - Deixar folga - Λασκάρετε - Hagyjon egy kis játékot - Pozostaw przerwę - Abandonarea/Cedarea jocului - Nechejíte dostatečnou vůli. - Оставить зазор






Serrer - Tighten - Pressen - Aandraaien - Stringere - Apretar - Aperte - ελέγγω αυστηρά, καταστέλλω - Meg kell - Jedna śruba - Stoarceti - Jeden šroub - Сожмите


x2

Repetir l'opération (x) fois - Repeat operation (x) times - Wiederholen Sie diesen Vorgang (x) mal - deze handling (x) maal herhalen - Operazione da ripetere (x) volte - Repetir la operacion (x) veces - Repetir a operação (x) vezes - Επαναλαμβάνετε τη πράξη (x) φορές - Ismétélje meg a műveletet (x) alkalommal - Powtórz czynność (x) razy - Repetați operațiunea de (x) ori - Operaci (x) krát opakujte. - Повторить операцию (x) раз

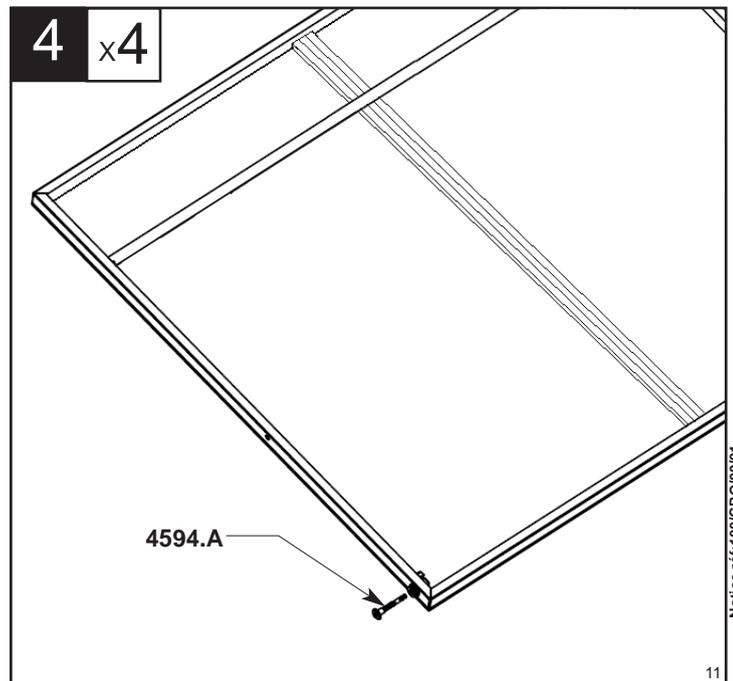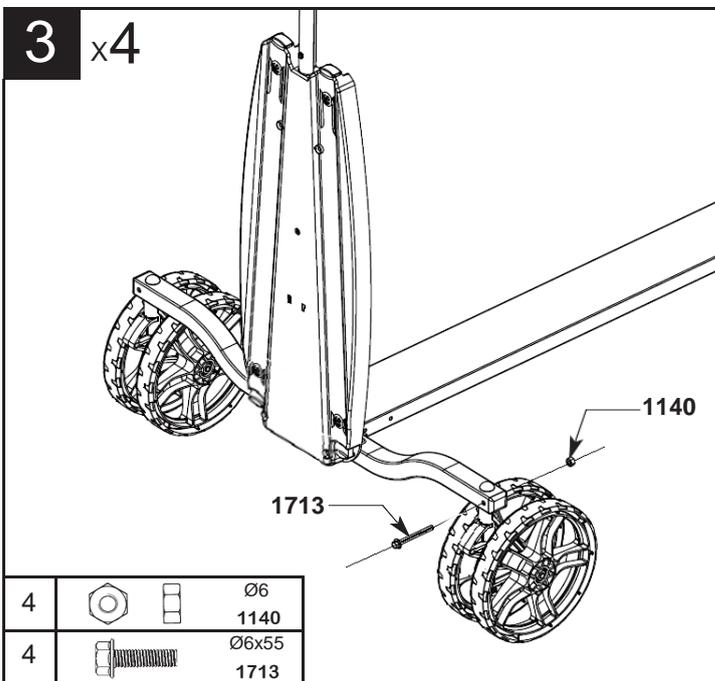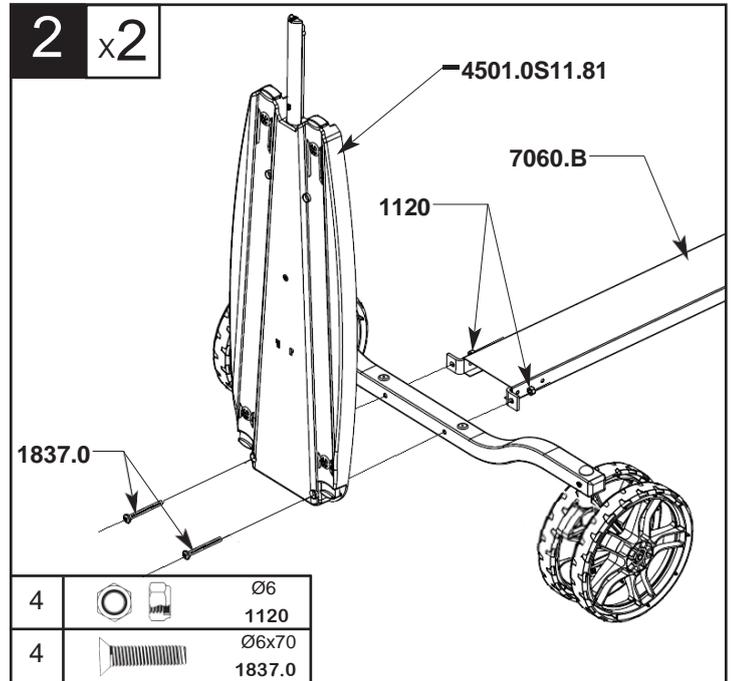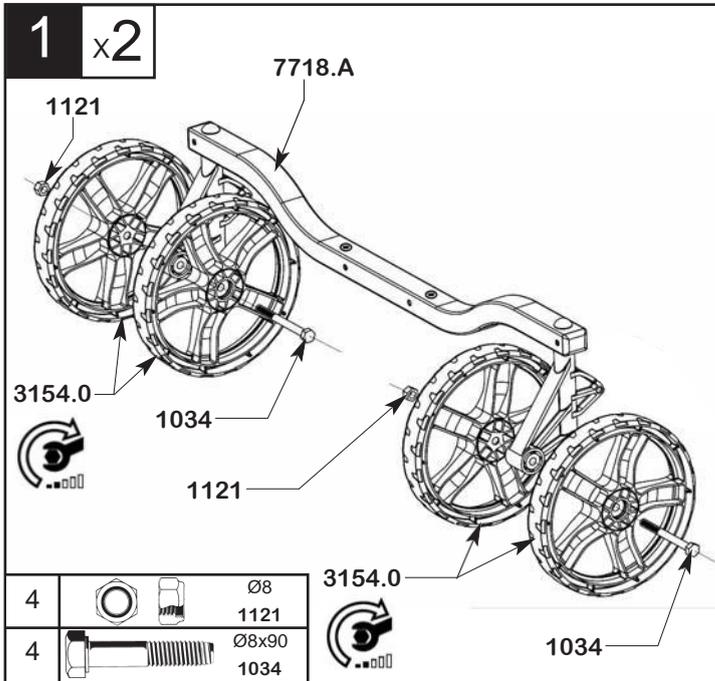





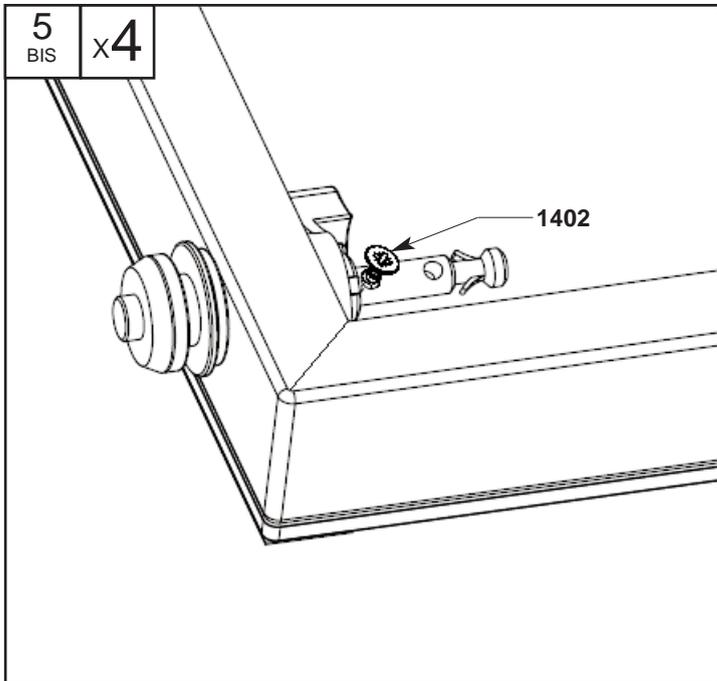
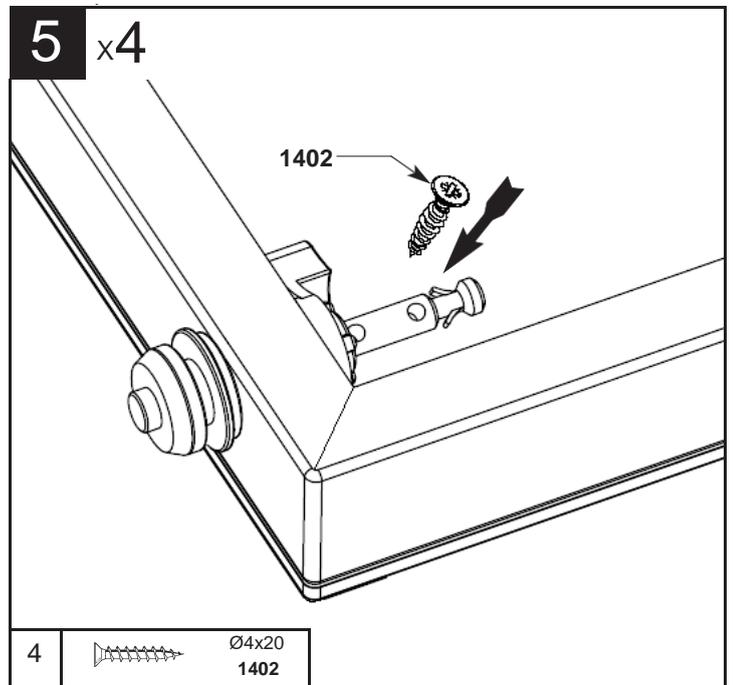
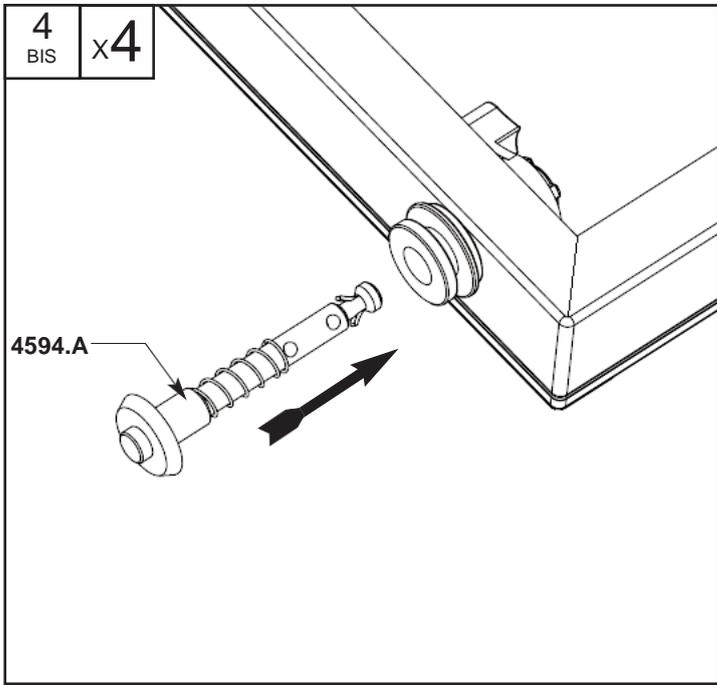







6 x2

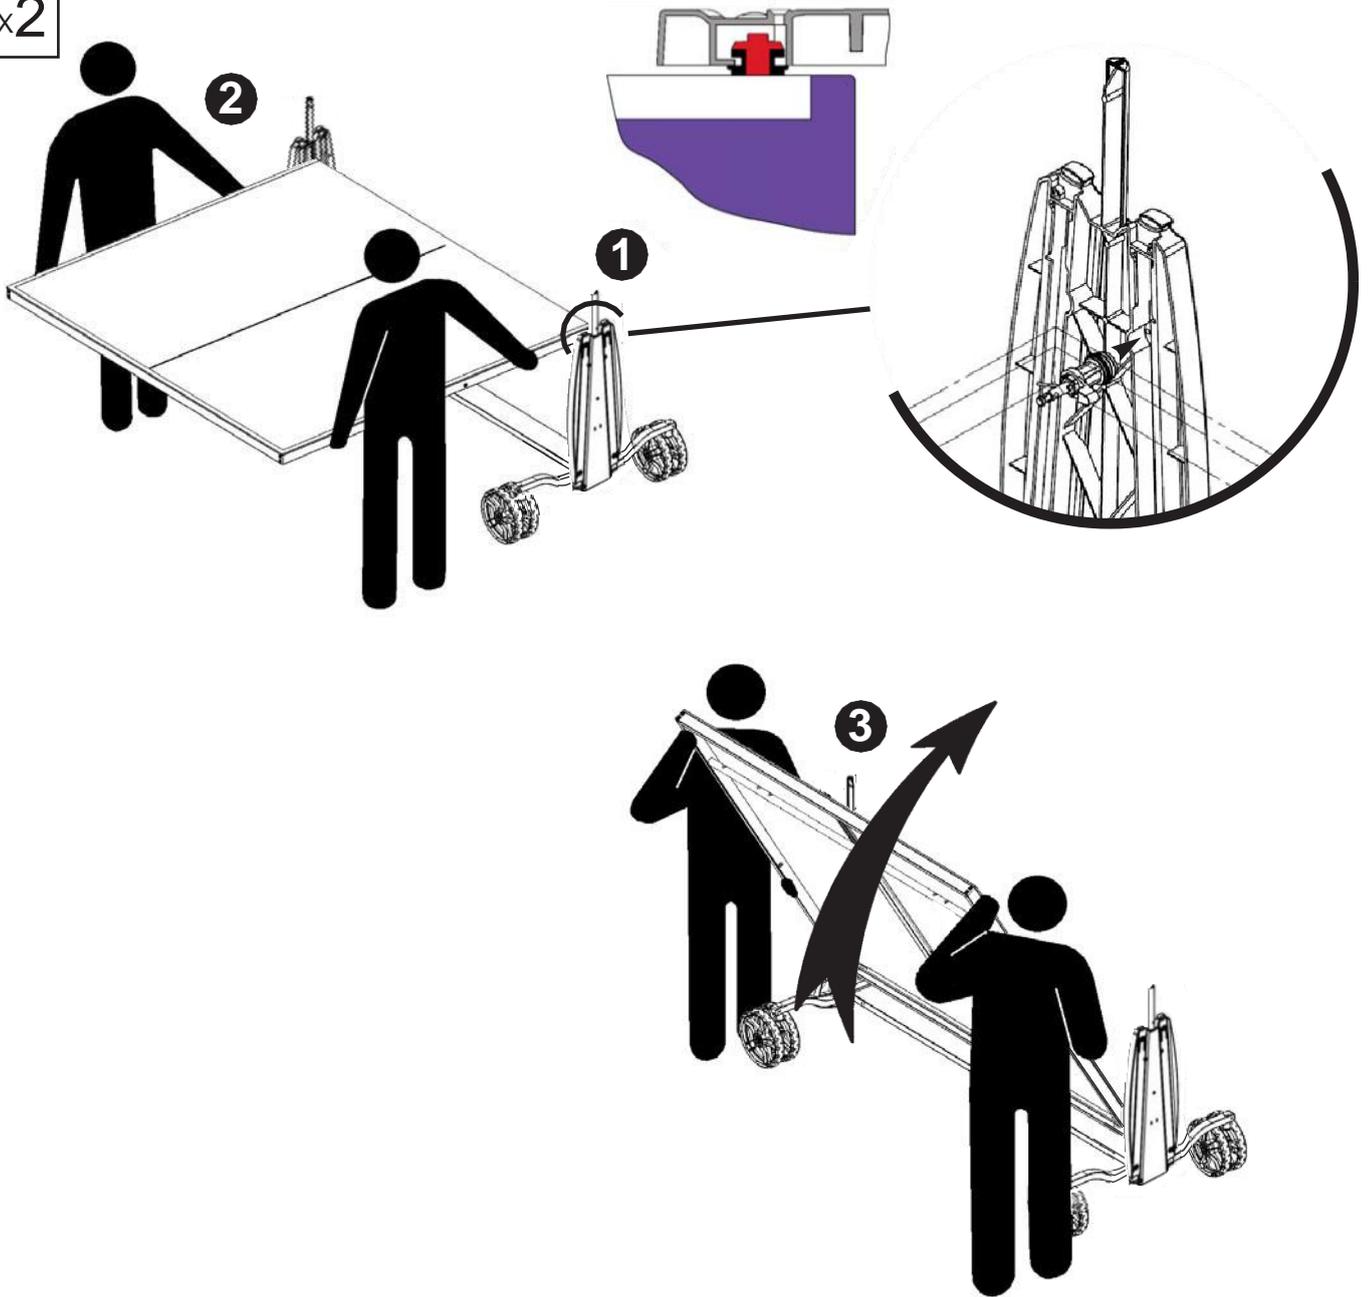

7 x2

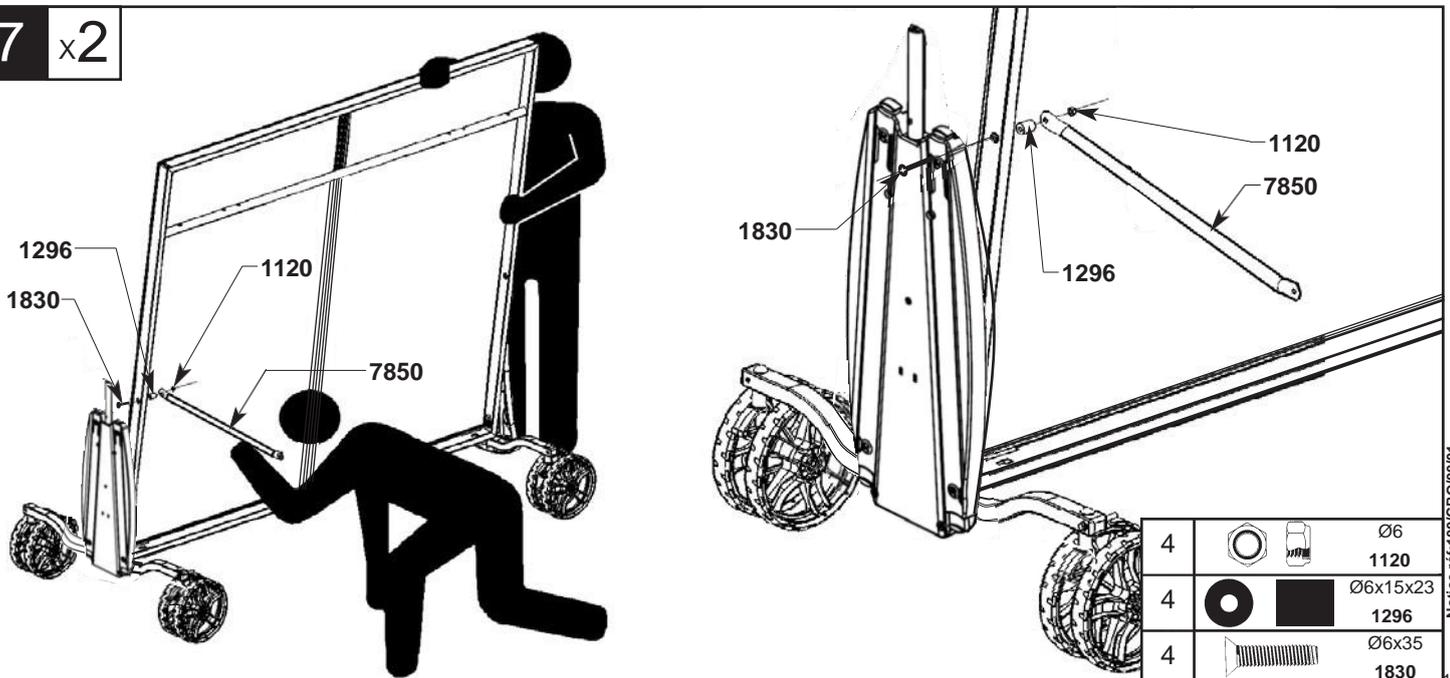

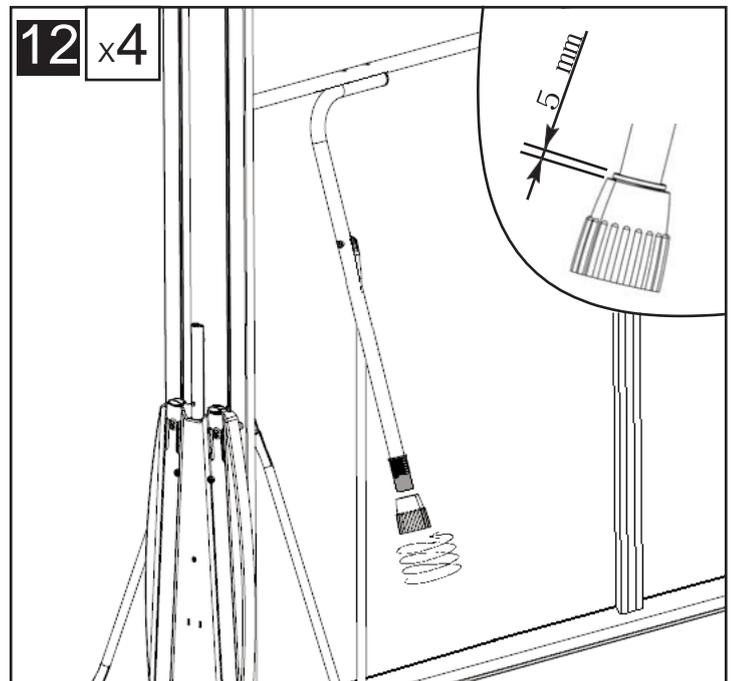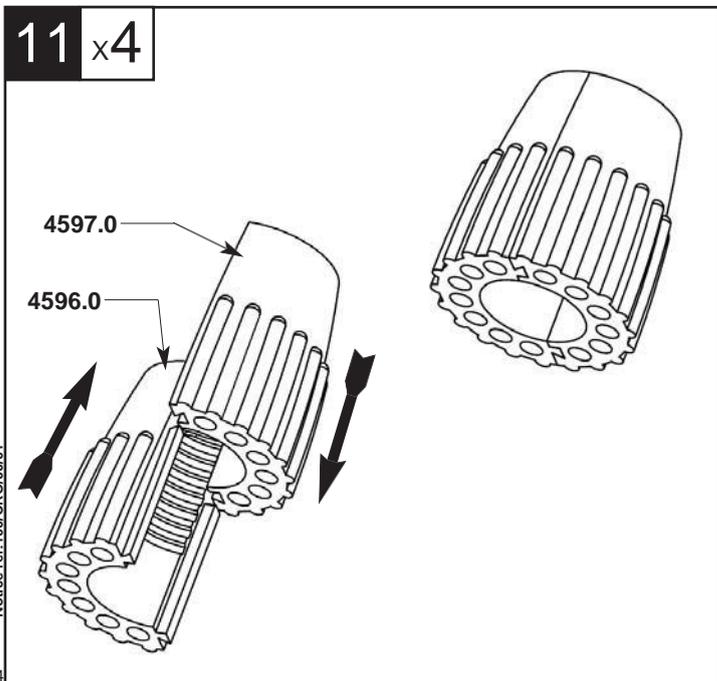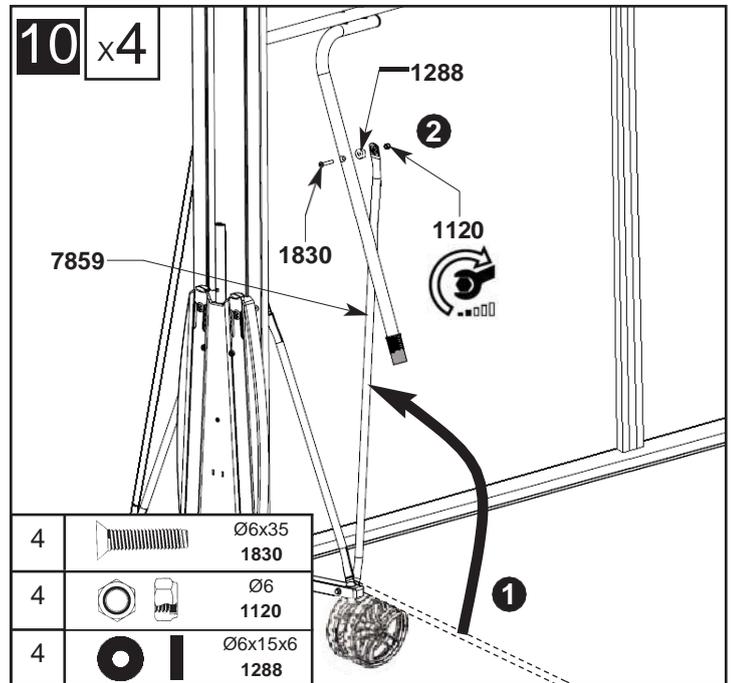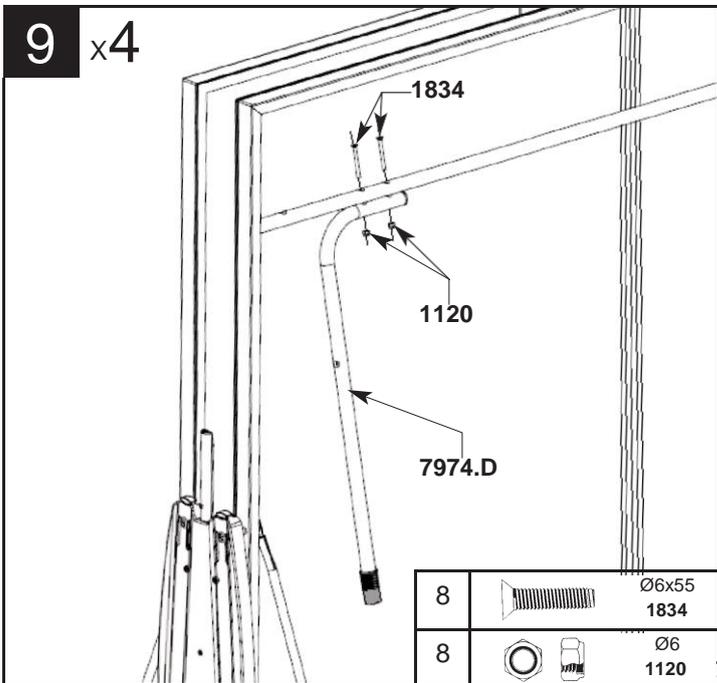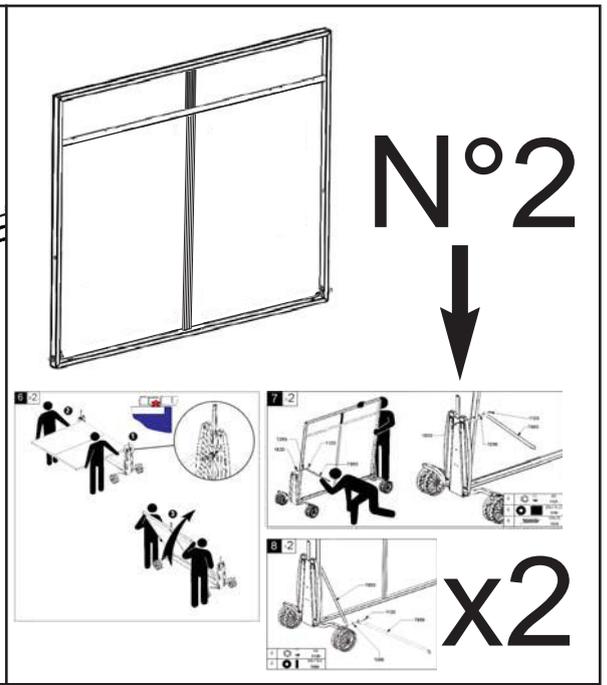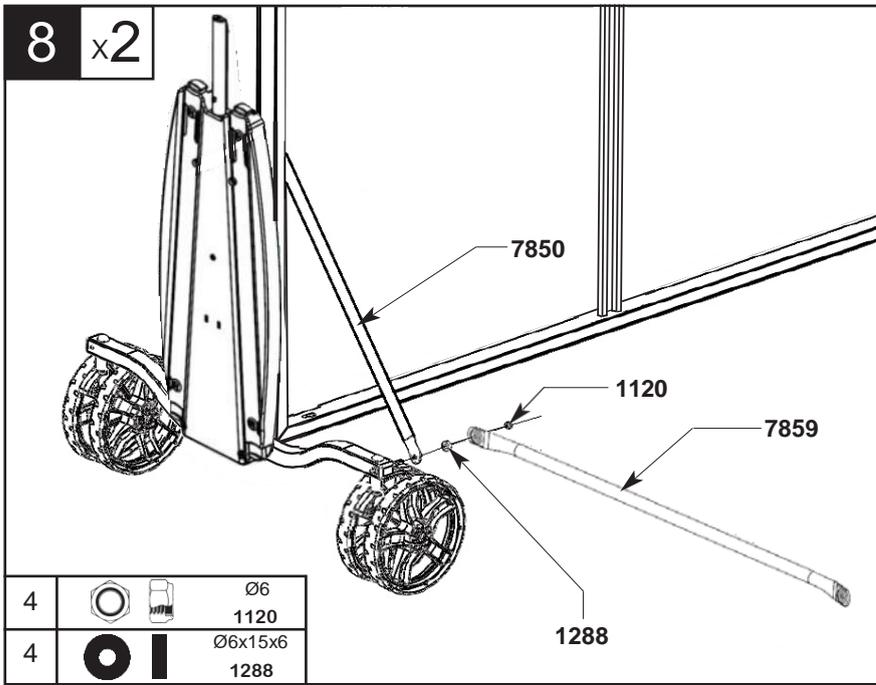

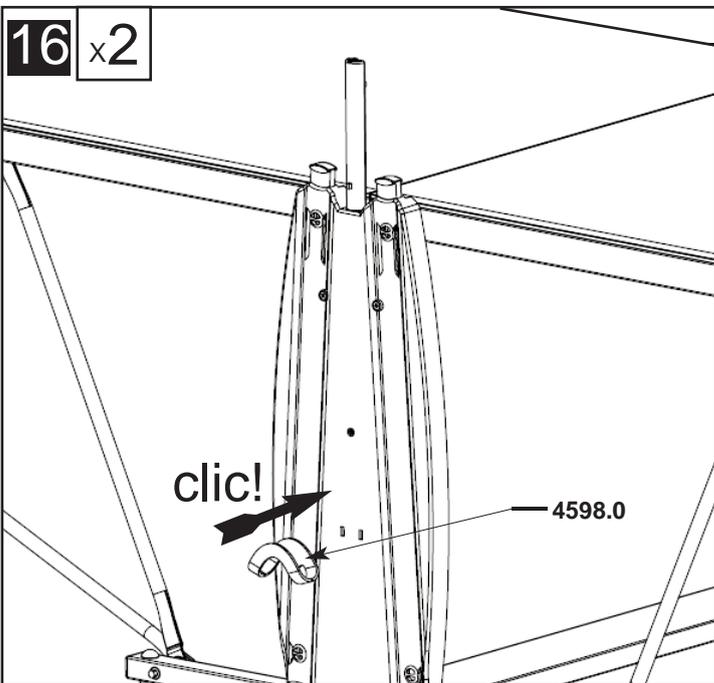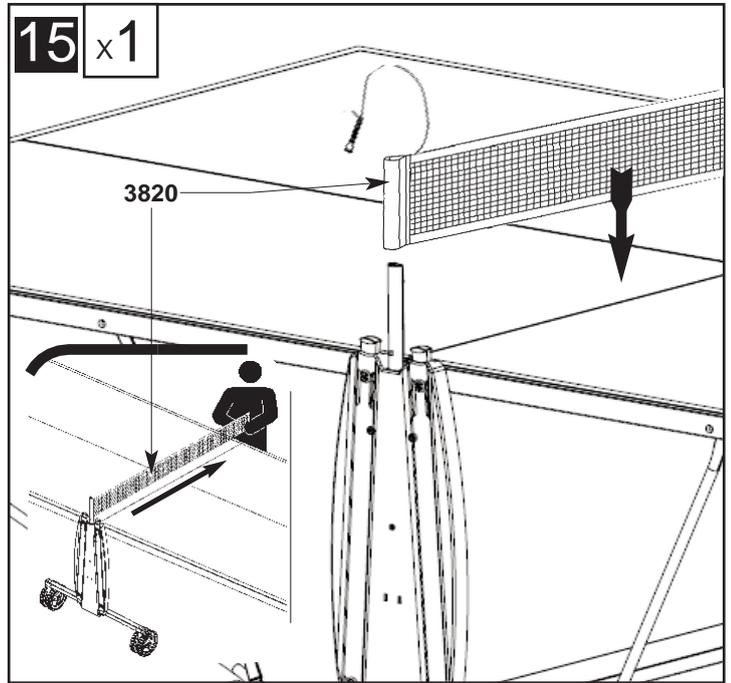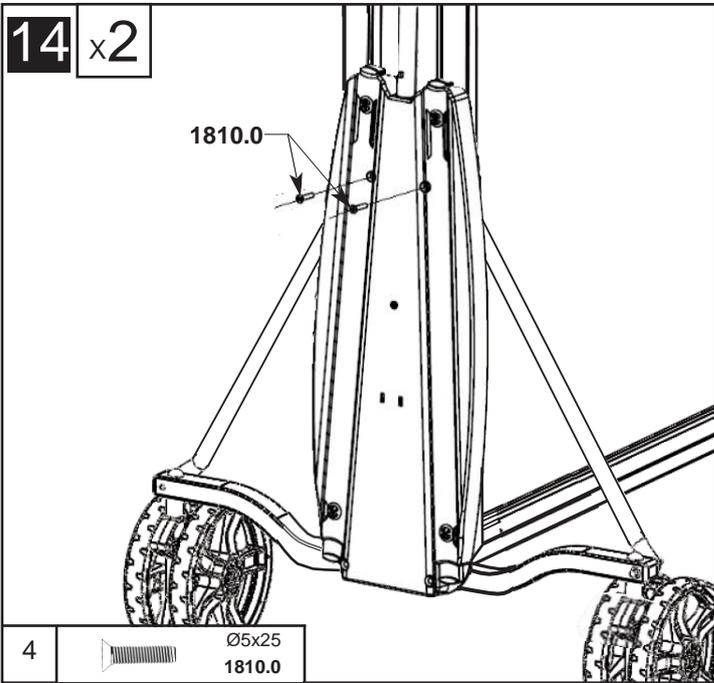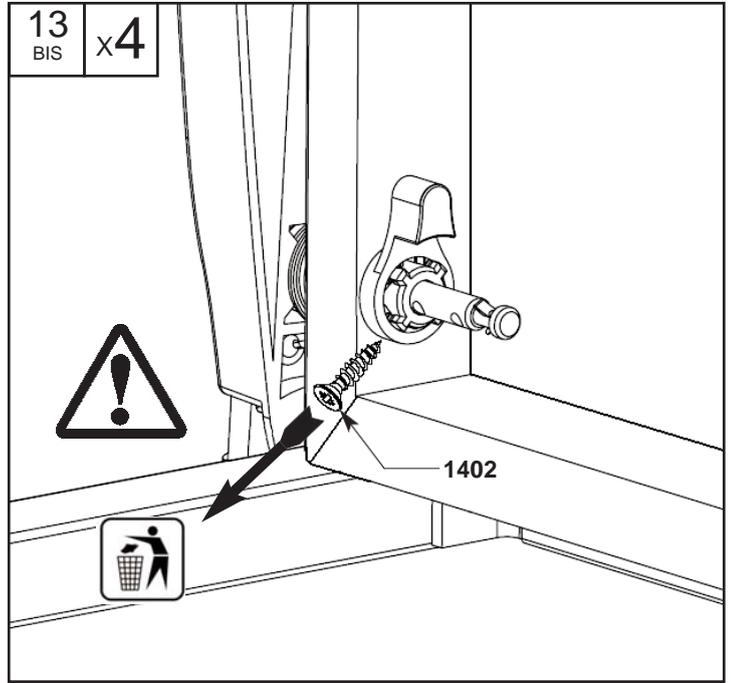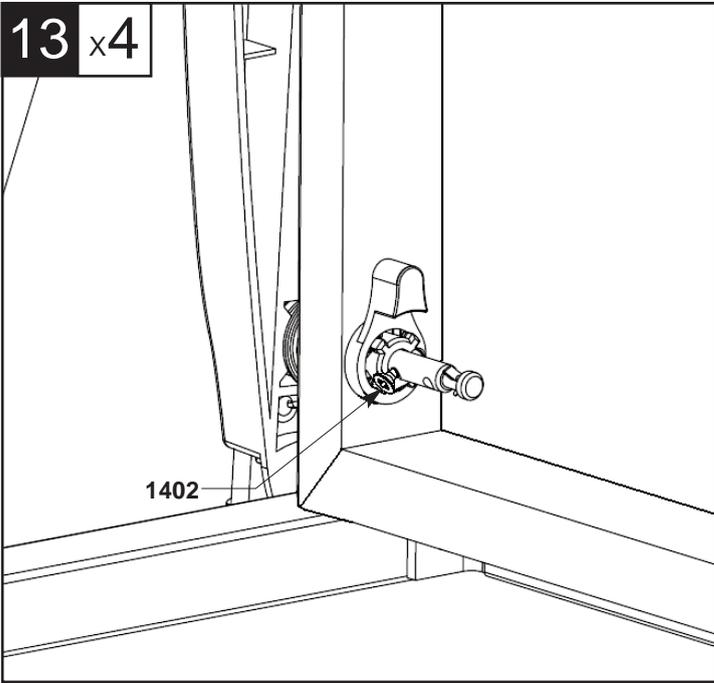


Réf 131605 Bleue / Blue
 Réf 131607 Grise / Grey

100 S CROSSOVER

OUTDOOR

Nomenclature des pièces détachées - Spare parts list


OUTDOOR BLEU PL131605/1
 OUTDOOR GRIS PL131607/1

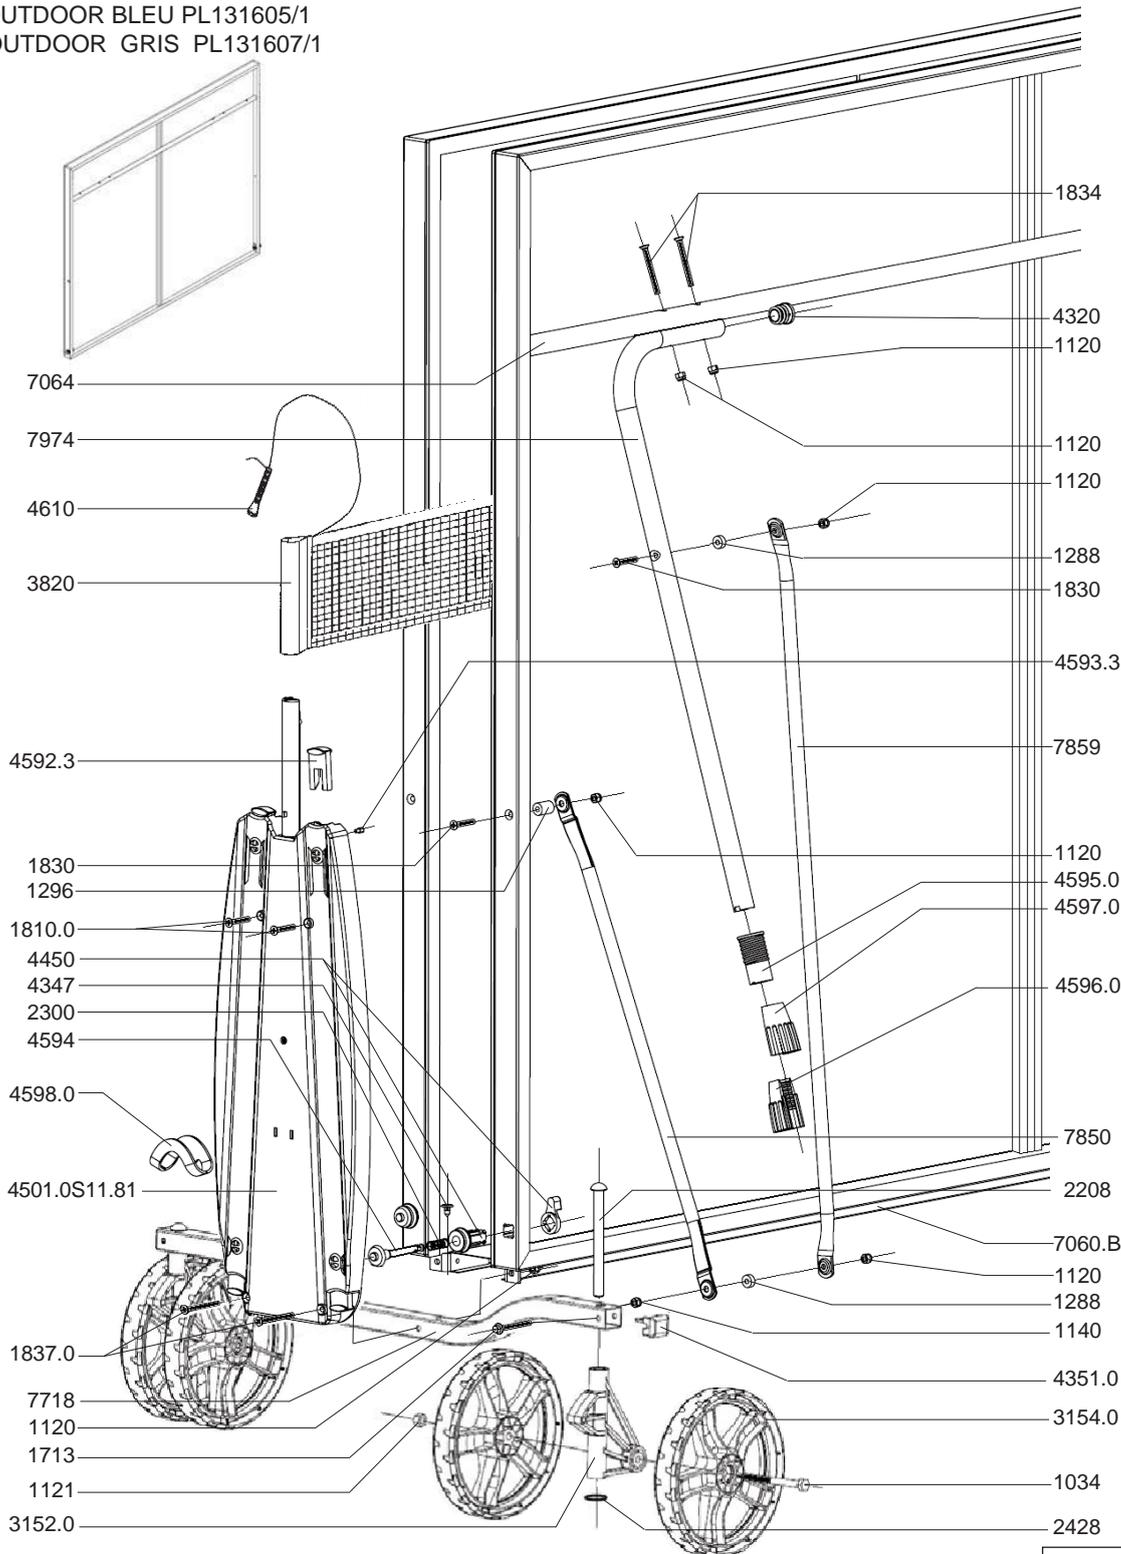


	Ø8x90	1034
	Ø6	1140
	Ø6	1120
	Ø8	1121
	Ø6x15x6	1288
	Ø6x15x23	1296
	Ø6x55	1713
	Ø6x70	1837.0
	Ø6x55	1834
	Ø6x35	1830
	Ø5x25	1810.0
		2300

KIT SAV

2783

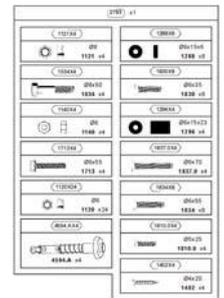

93154

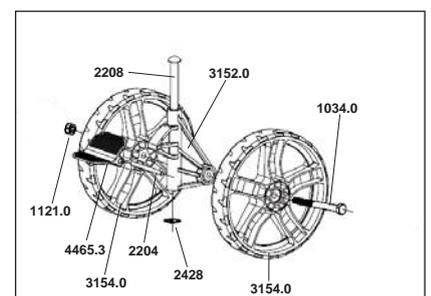

Pour toutes vos pièces détachées - For all your spare parts

www.cornilleau-services.com

CORNILLEAU SAS 14, route nationale - BP n°2
 F-60120 BONNEUIL-LES-EAUX - FRANCE