



Montering av Bobi postkasser med Bobi Link og Bobi Round



På sidene er det premerket monteringshull.



Bruk 6mm metallborr.



Borr hullet med lavt turtall. Slip hullet så det blir jevnt.



Grav et hull på ca 40 cm.



ostkassene og stativet festes...



sammen til en gruppe postkasser



Den ferdige postkassegruppen settes i hullet.



Høyden fra brevluken til bakken skal være ca 1m.



Pass på at postkassene står rett og er i water.



Fyll hullet med betong.





Gravert navnskilt letter postmannen sin hverdag.






Skriv opp nøkkelens serienummer om du skulle trenge flere nøkler senere.

BOBI CLASSIC + BOBI LINK, cm

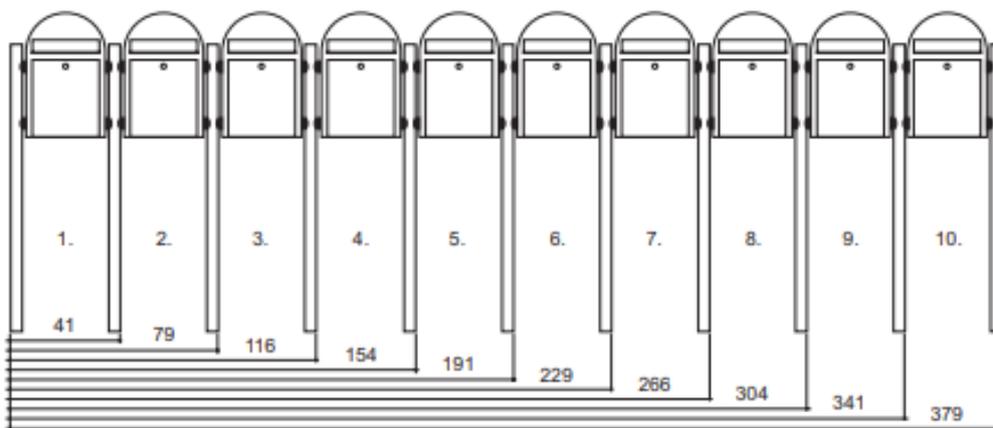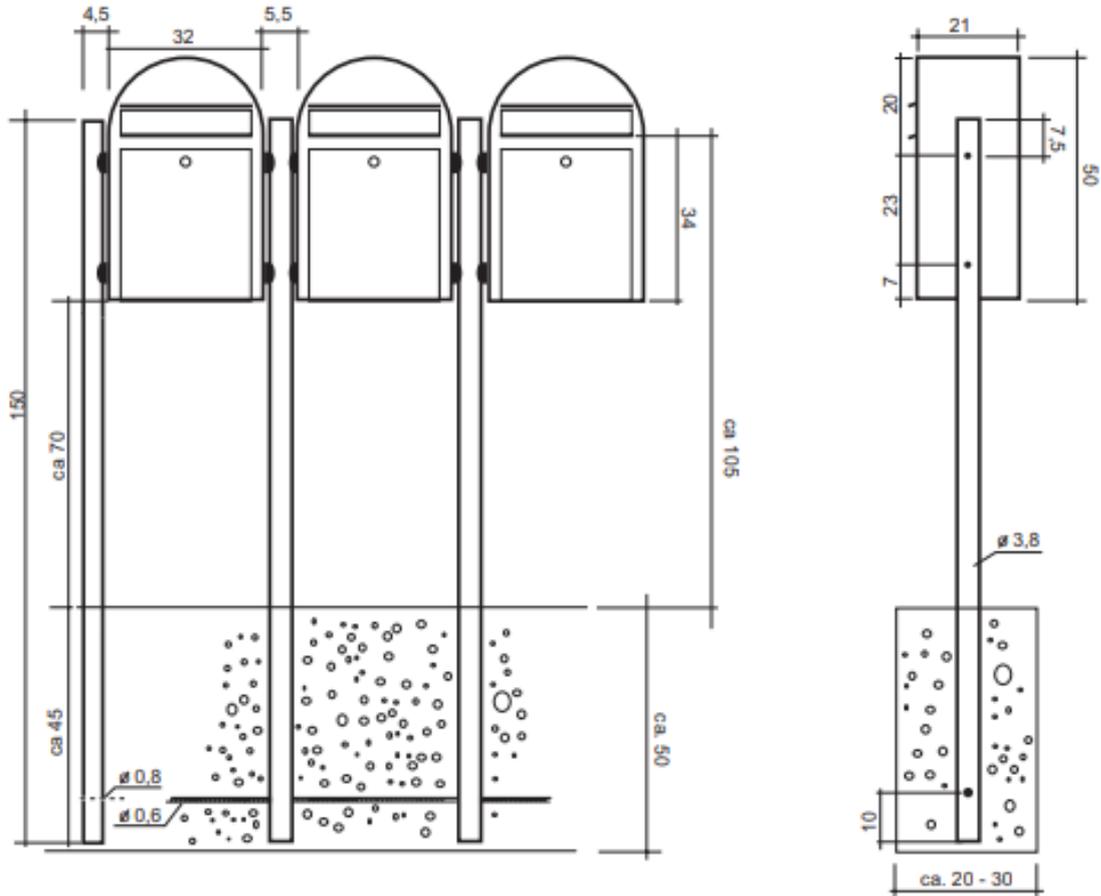

BOBI GRANDE + BOBI LINK, cm

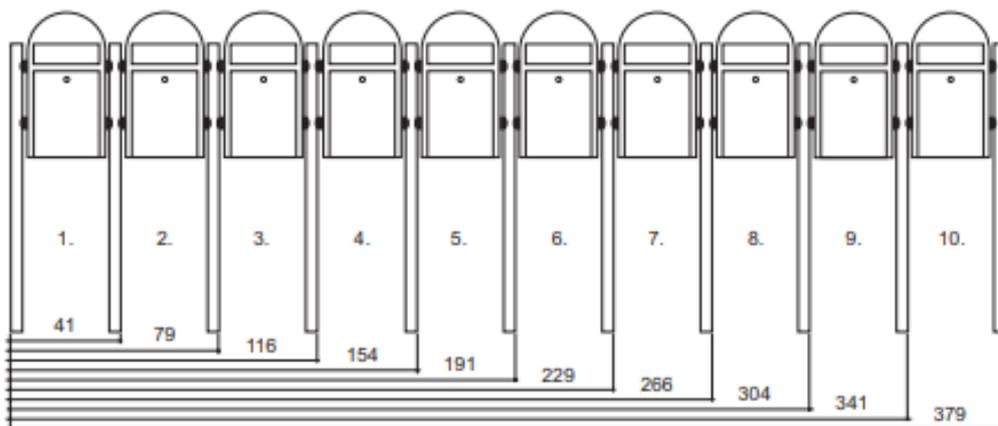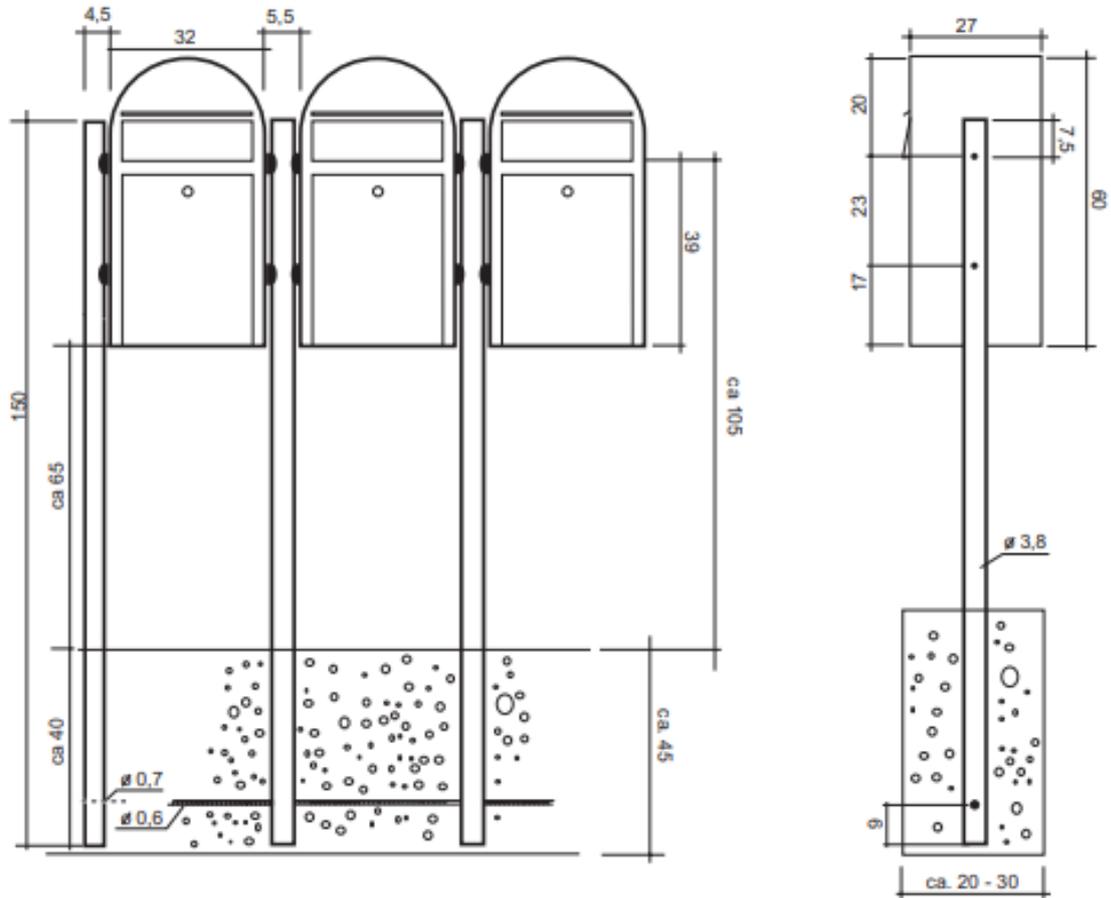

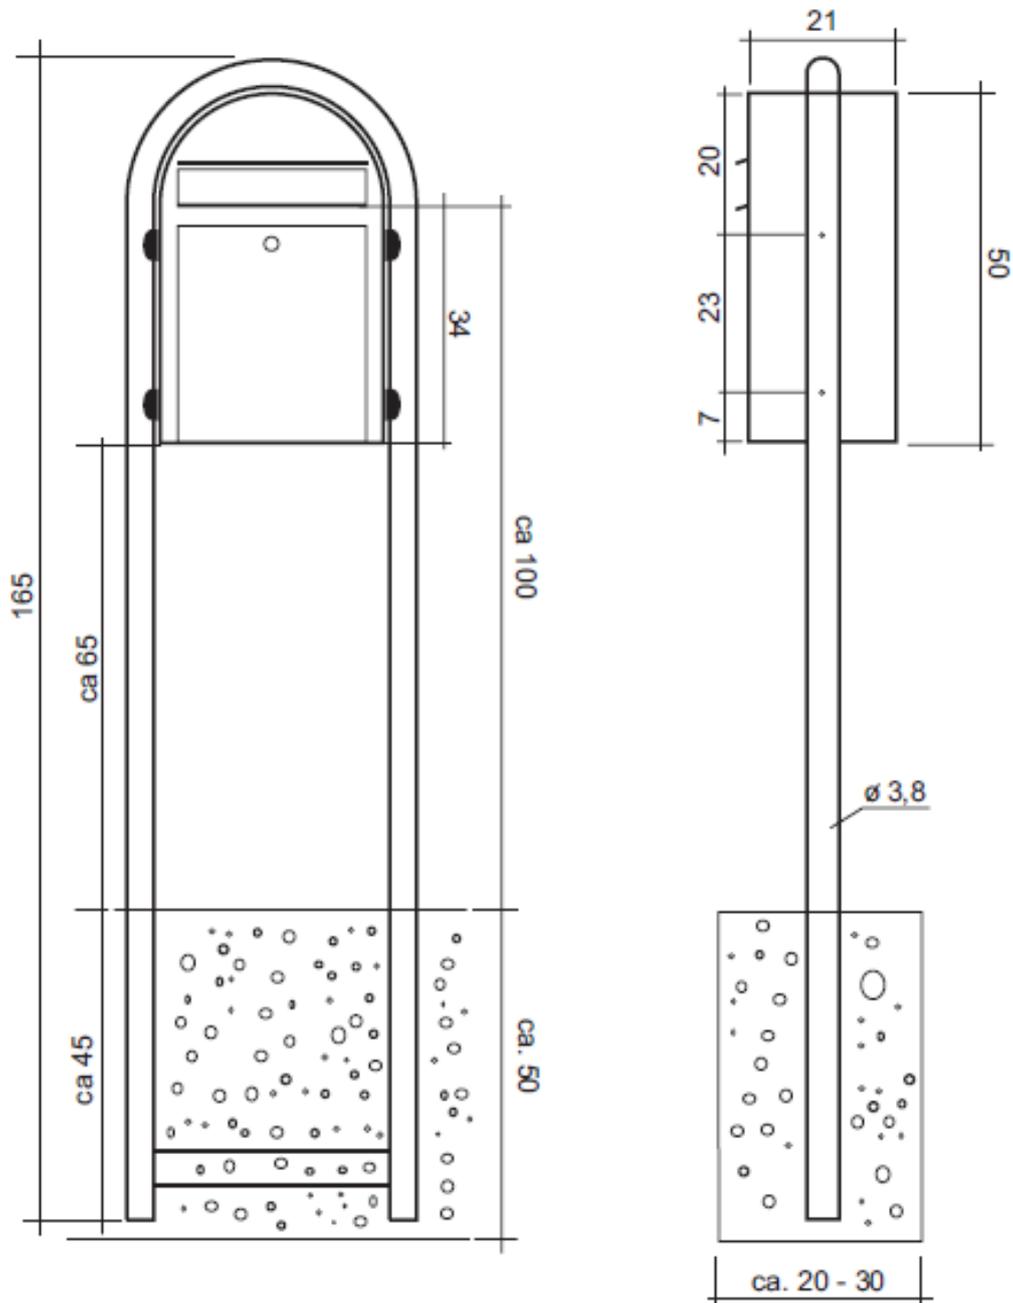

BOBI GRANDE + BOBI ROUND, cm

