


Monteringsanvisning för Onni toabyggnad

1. LYFT UPP VÄGGARNA PÅ GOLVSKIVAN OCH FÄST IHOP VÄGGELEMENTEN MED TRE SKRUVAR 5X70 I VARJE HÖRN OCH FÄST VARJE VÄGGELEMENT I GOLVET MED TRE SKRUVAR 4X40 (SE BILDERNA 1–5)
2. LYFT UPP TAKELEMENTEN PÅ SIN PLATS, SKRUVA IHOP DEM MED TRE SKRUVAR 4X60 (SE BILDERNA 6–7)
3. FÄST TAKET I VÄGGELEMENTET MED TRE SKRUVAR 4X60 PÅ BÅDA SIDOR. (SE BILD 8)
4. FÄST GÅNGJÄRNET I DÖRREN OCH MONTERA DÖRREN PÅ SIN PLATS MED SKRUVAR 4X40 (SE BILDERNA 10–12)
5. FÄST KNUTBRÄDORNA MED DYCKERT 2,1X50 (SE BILDERNA 11–12)
6. FÄST TRÅHASPEN MED EN SKRUV 5X50 (BRICKOR EMELLAN)
7. FÄST HANDTAGET MED 4 ST. SKRUVAR 4X40
8. FÄST HASPEN
9. Säkerställ tillräcklig ventilation så att inte fukthalten blir för hög och skapar grogrund för mögel. Eftersom väderförhållandena varierar och luftfuktigheten kan bli hög även inne, bör även insidans ytor ytbehandlas för att förhindra mögel.

1.

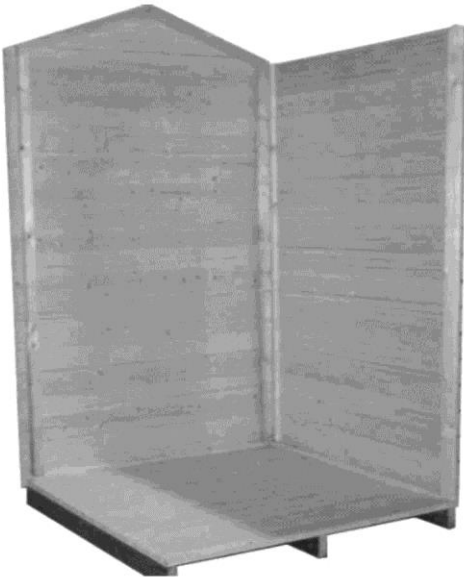


2.




3.



4.

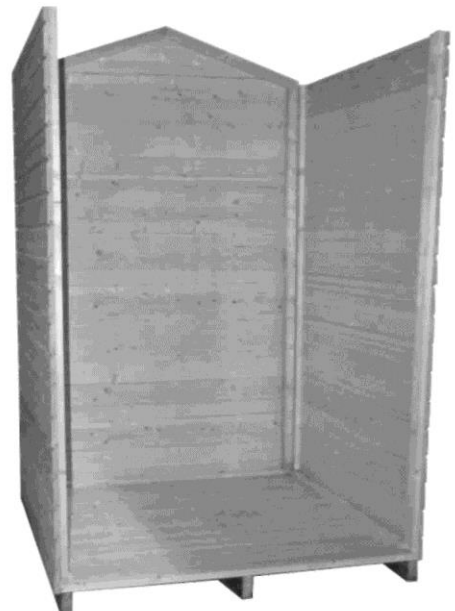

5.

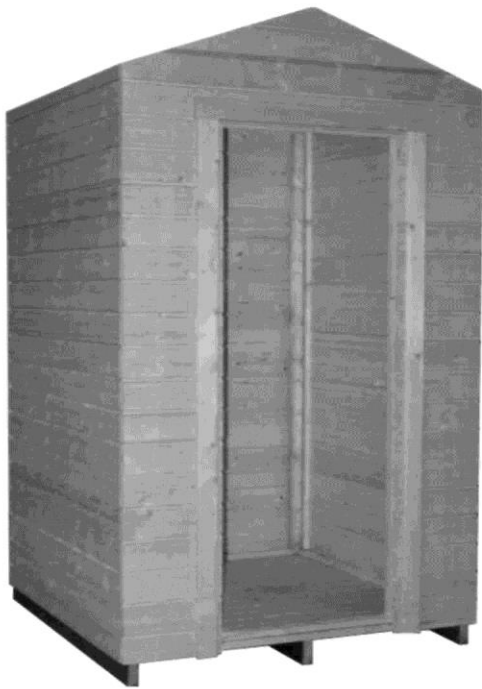


6.




7.




8.

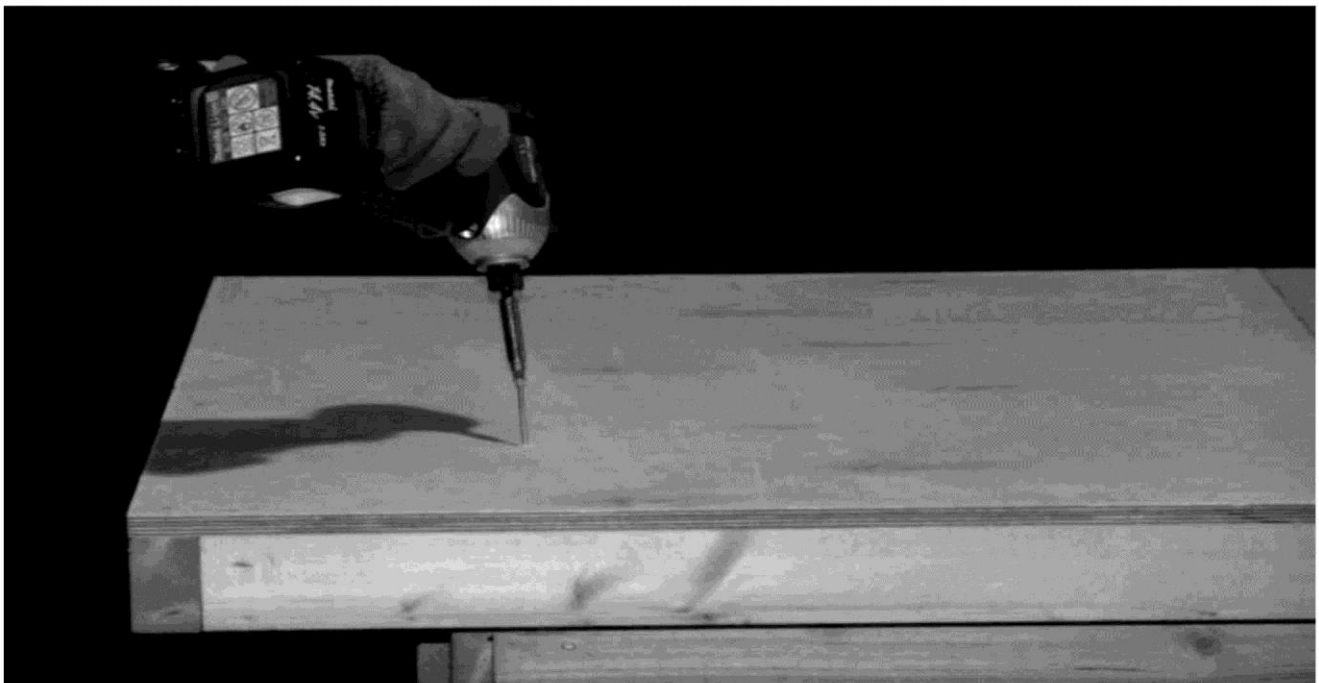

9.

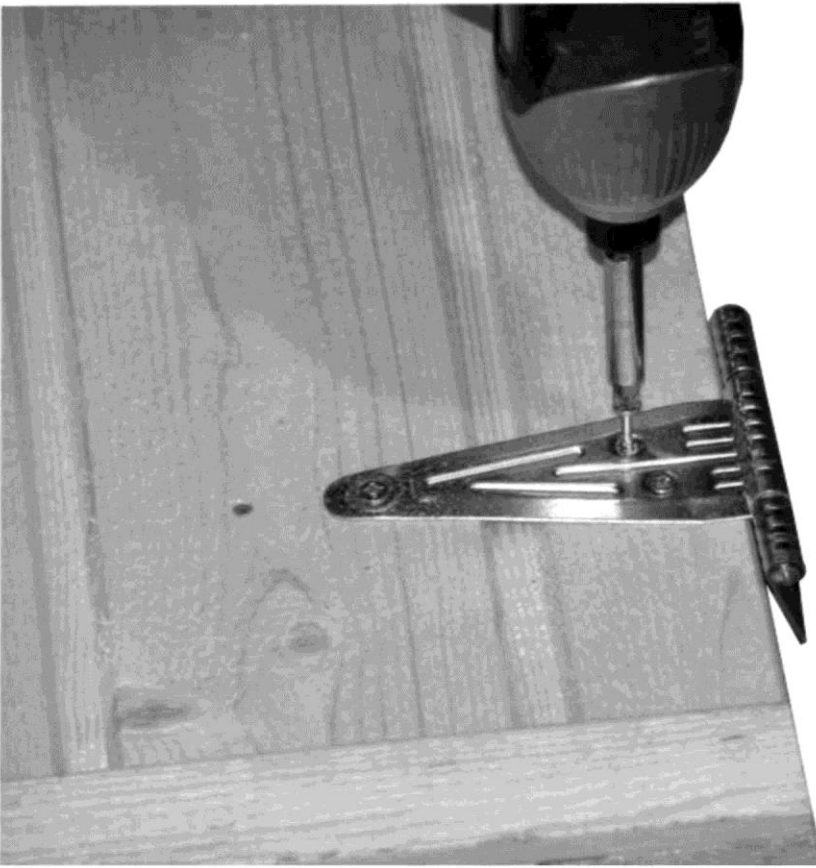

10.

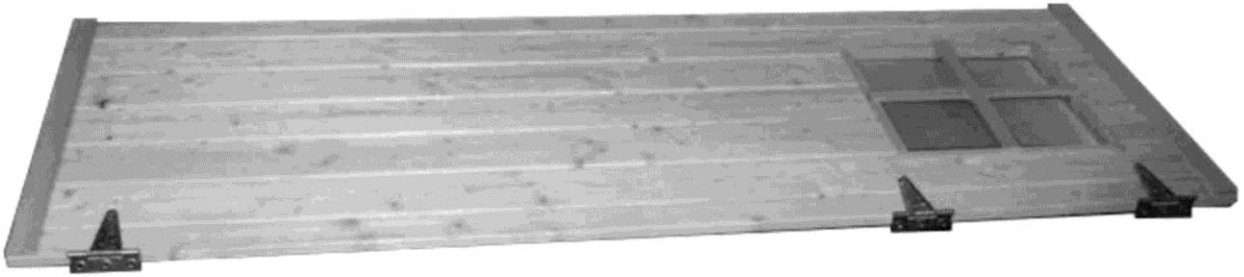

11.



12.

