
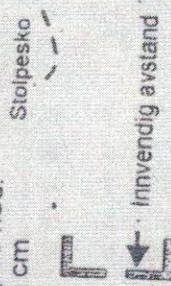


VALG AV VINGE TIL "POSTE" POSTKASSESTATIV (Ekkelt eller Søstativ)

1


Søyleskoene støpes ned. La støpen gå 3-4 cm over "vingene".

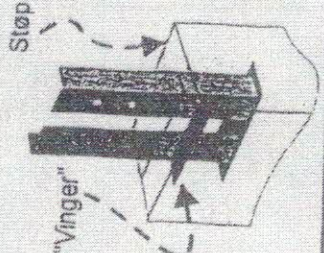

Stativtype	Innvendig avstand
Type mini	740 mm
Type 2	1060 mm
Type 4	1700 mm
Type 6	2250 mm


2

Sett stolpene ned i søyleskoen. OBS: De må settes i lodd!

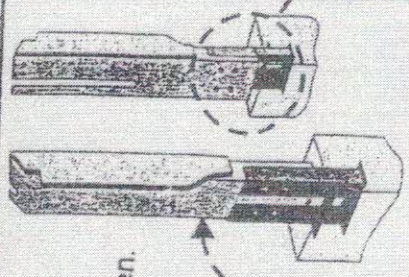


3

Stolpene festes med 8 bolter (nr. 16 og 17)

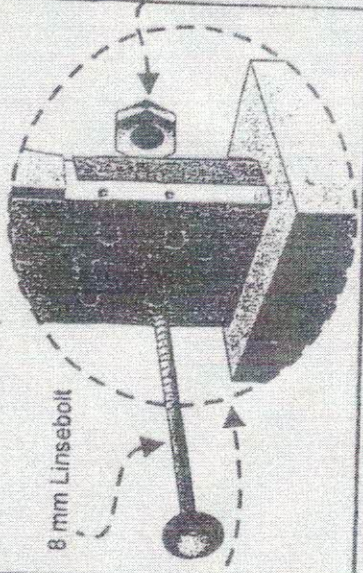


4

Panelen til "veggen" slippes ned i sporet i stolpene.

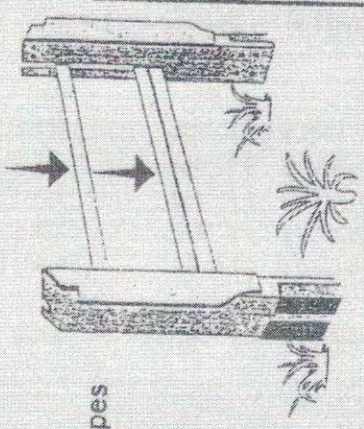


5

Skråskjærte paneler til møne settes på.

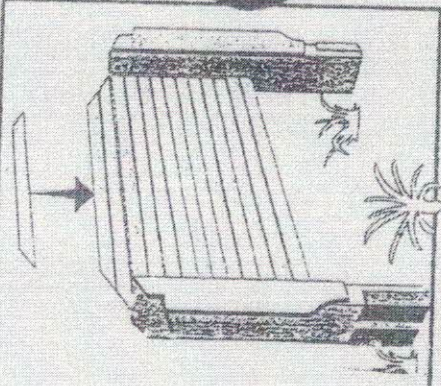


6

Legg takdelene på baken, sett sammen med bolter (nr. 11-13).

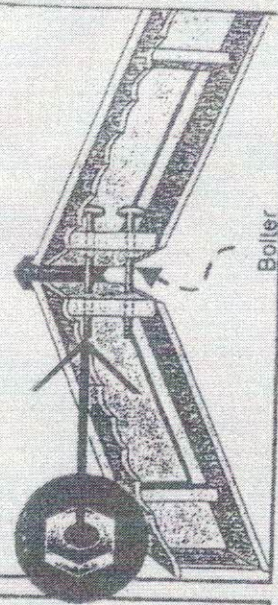

7

Taket løftes på, skyves helt frem og festes med treskruer (nr. 14).

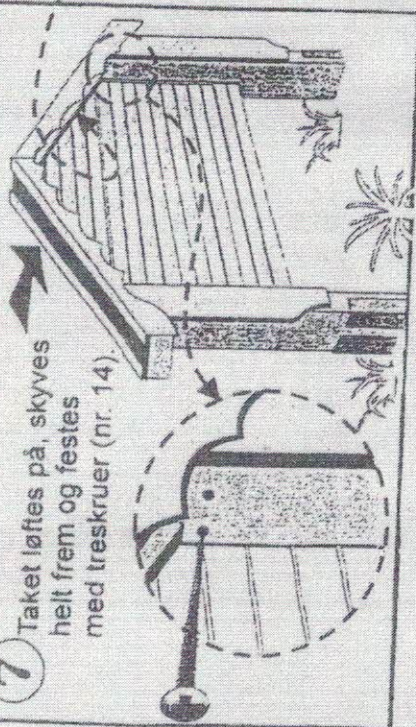


8

Nå spikres den skråskjærte panelen mot takets bakenforliggende list. Så spikres innvendig frontlist mot panelen (oppunder taket).

9

Formskjøært pyntekloss

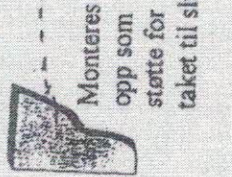

Lykke til med deres nye Poststativ