

Brukermanual

Bryggetrapper




Bryggetrapp med 4, 6 eller 8 trinn.
Natureloksert aluminiumsleider med gode brede trinn og solid håndrekke
– Lett å montere.
Selve leideren kan vippes opp på bryggen når den ikke er i bruk.
Anbefalt på brygger utsatt for is.

Norsap modeller

ART	TRINN	LENGDE	HANDREKKE	TRINNBREDDE
4352	8trinn	2240 mm	900 mm	400 mm
4350	6 trinn	1700 mm	350 mm	400 mm
4351	4 trinn	1150 mm	350 mm	400 mm

OVERSIKT

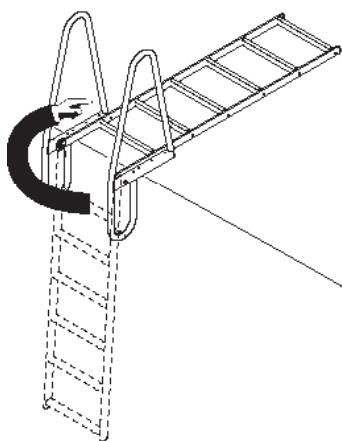

- Enkel å montere
- Kan vippes opp av sjøen
- Gode, brede trinn og solid håndgrep
- Produsert i sjøvannsbestandig, eloksert aluminium.
- Skruer i syrefast stål
- Festemateriell til brygge medfølger

Max bredde for komplett stige 540 mm

ILANDSTIGNINGSBØYLE - 800 MM

HANDREKKE

LENGDE

TRINNBREDDE - 400 MM




MONTERING AV BRYGGETRAPP MED VIPPBAR STIGE

Mellomstag (art. no.: SAP-0032) - pos 3
monteres nede mellom bøyler
med 2 stk skruer M8x45 - pos 2

Stigen monteres oppe til bøyler
med 2 stk M8x80 skruer - pos 4

Det skal brukes avstandsstykker - pos 5
mellom stigen og bøyler.
Skruene festes med mutter M8 - pos 1

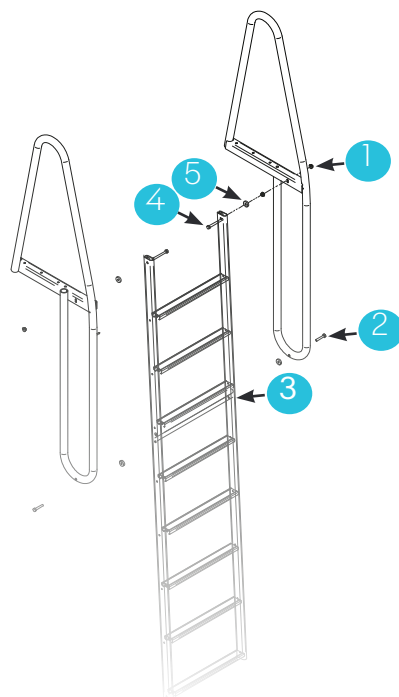

MONTERING AV BRYGGETRAPP MED FAST STIGE

Stigen monteres oppe til bøyler
med 2 stk M8x80 skruer - pos 4

Det skal brukes avstandsstykker - pos 5
mellom stigen og bøyler.
Skiven festes med mutter M8 - pos 1
(Nylock mutter)

Stigen monteres nede mellom bøyler med to
stk skruer M8x70 - pos 2
og vingemutter M8 - pos 6

